Congelador
Manual del usuario

Planet First 100% Recycled Paper

Este manual está impreso en papel 100% reciclado.

Español

Imagínese las posibilidades

Gracias por comprar este producto Samsung.
Para recibir un servicio completo, registre su producto en
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Dispositivo independiente

DA99-01951D-15.indb 01 13. 4. 22. 11:31

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Antes de utilizar el aparato, lea detenidamente este manual y consérvelo para consultarlo en el futuro.
- Use este aparato únicamente para su objetivo, tal como se describe en el manual de instrucciones. El aparato no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades mentales, sensoriales o físicas reducidas, o bien sin la experiencia ni el conocimiento suficientes sobre la utilización del aparato a menos que reciban la supervisión o asistencia de una persona responsable de su seguridad.
- Puesto que las siguientes instrucciones de funcionamiento cubren varios modelos; las características de su congelador pueden variar ligeramente de las descritas en este manual.

Precauciones y símbolos de seguridad importantes:

ADVERTENCIA	Peligros o prácticas arriesgadas que podrían causar **daños personales graves o incluso la muerte**.
PRECAUCIÓN	Peligros o prácticas arriesgadas que podrían causar **daños personales menores o estropear el aparato**.
	NO intente lo siguiente.
	NO desmonte.
	NO toque.
	Siga atentamente las instrucciones.
	Saque el enchufe de alimentación de la toma.
	Compruebe que el aparato está conectado a la tierra para evitar las descargas eléctricas.
	Contacte con el servicio técnico para obtener más asistencia.
	Nota:

Estos símbolos de advertencia se incluyen para evitar riesgos y lesiones para usted y los demás.

DA99-01951D-15.indb 02 13. 4. 22. 11:31

Por favor, respételos rigurosamente.
Después de leer esta sección, consérvela en un lugar seguro para consultarla en el futuro.

Certificación CE
Se ha establecido que este producto cumple la Directiva sobre baja tensión (2006/95/CE), la Directiva sobre compatibilidad electromagnética (2004/108/CE), la Directiva RoHS (2011/65/UE), el Reglamento delegado de la comisión (UE) N.º 1060/2010 y la Directiva sobre diseño ecológico (2009/125/CE) establecidas por el Reglamento (CE) N.º 643/2009 de la Unión Europea. (Solo para productos que se venden en países europeos)

⚠ ADVERTENCIA SEÑALES DE ADVERTENCIA DE MÁXIMA IMPORTANCIA PARA LA INSTALACIÓN

- No instale el congelador en lugares húmedos o en zonas donde pueda mojarse.

- El deterioro del aislamiento de los componentes eléctricos podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.

- No sitúe este congelador bajo la luz directa del sol ni en un lugar donde esté expuesto al calor de estufas, radiadores u otros aparatos.
- No utilice nunca como conexión a tierra tuberías de gas, líneas telefónicas u otros elementos que sean pararrayos en potencia.

- El uso incorrecto de la conexión a tierra puede provocar una descarga eléctrica.

- No enchufe varios aparatos en la misma toma. El congelador debe estar siempre enchufado a su propia toma de corriente individual cuya tensión se ajuste a la que aparece en la placa de características.

- De esta forma, obtendrá un mejor rendimiento y evitará sobrecargar los circuitos eléctricos de su casa, algo que podría provocar un riesgo de incendio por el recalentamiento de los cables.
- No utilice un cable que tenga grietas o muestras de desgaste, bien sea a lo largo o en sus extremos.
- No doble demasiado el cable del enchufe ni apoye objetos

DA99-01951D-15.indb 03 13. 4. 22. 11:31

pesados sobre él.

- Este congelador debe ser instalado y ubicado adecuadamente siguiendo las instrucciones de este manual antes de ser utilizado.
- Si la toma mural está suelta, no conecte el enchufe.
- Puede haber un riesgo de incendio o de descargas eléctricas.
- Introduzca el enchufe de alimentación de la forma adecuada, con el cable hacia abajo.
- Si lo enchufa en el otro sentido, podría cortarse el cable y causar un incendio o una descarga eléctrica.
- Cuando mueva el congelador, tenga cuidado de no pisar ni dañar el cable de alimentación.
- Esto puede provocar un riesgo de incendio.
- Asegúrese de que el enchufe no se aplasta o avería por la parte posterior del congelador.
- Mantenga los elementos del envoltorio fuera del alcance de los niños.
- Existe un riesgo de asfixia si los niños se los ponen en la cabeza.
- El aparato debe colocarse de forma que se pueda acceder al enchufe una vez realizada la instalación.

- El congelador debe disponer de una toma a tierra.
- Debe conectar el congelador a la tierra para evitar que se produzcan fugas de corriente o descargas eléctricas provocadas por dichas fugas.

- Si el cable de alimentación está dañado, pida al fabricante o al servicio técnico que se lo sustituya inmediatamente.
- El fusible del frigorífico sólo deberá ser reemplazado por un técnico cualificado o por una empresa de reparaciones.
- No hacerlo podría provocar descargas eléctricas o lesiones personales.

PRECAUCIÓN SEÑALES DE PRECAUCIÓN PARA LA INSTALACIÓN

- Mantenga libres de obstrucción las aberturas

DA99-01951D-15.indb 04 13. 4. 22. 11:31

de ventilación del aparato o de la estructura.

- Deje el aparato en posición vertical al menos 2 horas después de instalarlo.

⚠ ADVERTENCIA SEÑALES DE ADVERTENCIA DE MÁXIMA IMPORTANCIA PARA EL USO

- No introduzca el enchufe de alimentación con las manos húmedas.
- No deje objetos encima del aparato.
- Al abrir o cerrar la puerta, podrían caerse esos objetos y provocar daños a alguna persona y/o daños materiales.
- No deje recipientes con agua sobre el congelador.
- Si se derraman, existe riesgo de incendio o de descargas eléctricas.
- No deje que los niños se cuelguen de la puerta. Podrían lesionarse gravemente.
- No deje que los niños se metan en el congelador. Existe un riesgo de que los niños queden encerrados.
- No toque las paredes interiores del congelador ni los productos almacenados en él con las manos húmedas.
- Podría causarle quemaduras por congelación.
- No almacene sustancias inflamables o volátiles en el congelador.
- El almacenamiento de benceno, disolvente, alcohol, éter, gas licuado u otras sustancias similares podría provocar una explosión.
- No almacene en el congelador productos farmacéuticos, material científico ni productos que sean sensibles a la temperatura.
- Los productos que requieran controles estrictos de temperatura no deben almacenarse en el congelador.
- No use electrodomésticos dentro del congelador, a menos que sean los del tipo recomendado por el fabricante.
- No utilice accesorios mecánicos ni ningún otro medio para acelerar el proceso de descongelación que no sean los recomendados por el fabricante.
- Evite dañar el circuito del refrigerante.

DA99-01951D-15.indb 05 13. 4. 22. 11:31

- No desmonte ni repare el congelador por su cuenta.

- Corre el riesgo de provocar un incendio, una avería y/o lesiones personales.

- Se debe tener cuidado de que los niños no jueguen con el aparato.

- Este producto está destinado solamente al almacenamiento de alimentos en entornos domésticos.
- Si detecta una fuga de gas, evite cualquier tipo de fuego o fuentes potenciales del mismo, o aire en la sala donde se encuentra el aparato durante varios minutos.
- Use solo las luces LED suministradas por el fabricante o el servicio técnico.

- Si nota algún olor químico o humo, desenchufe inmediatamente el aparato y póngase en contacto con el servicio técnico de Samsung Electronics.

- Si el aparato incluye luces LED, no desmonte la cubierta de la luz y los LED por su cuenta.

- Póngase en contacto con su servicio técnico.

⚠ PRECAUCIÓN SEÑALES DE PRECAUCIÓN PARA EL USO

- No coloque bebidas carbonatadas o gaseosas en el congelador. No deje botellas ni envases de cristal en el congelador.

- Al congelarse su contenido, el cristal puede romperse y provocar lesiones personales.

- Para obtener el mayor rendimiento del producto:

- No coloque alimentos demasiado cerca de los orificios de ventilación al fondo del aparato, ya que podrían obstruir la circulación de aire en el compartimento congelador.
- Envuelva los alimentos correctamente o colóquelos en contenedores herméticos antes de guardarlos en el congelador.
- No coloque alimentos nuevos para congelar cerca de alimentos ya congelados.

- Respete los plazos máximos

DA99-01951D-15.indb 06 13. 4. 22. 11:31

de conservación y fechas de expiración de los alimentos congelados.

- No necesita desconectar el congelador de la alimentación si va a estar fuera menos de tres semanas. No obstante, retire todos los alimentos si va a estar fuera más de tres semanas. Desconecte el congelador, límpielo y séquelo.
- Llene el depósito de agua, la bandeja del hielo y los cubitos solo con agua potable.

- Si se moja el congelador, desenchufe inmediatamente el aparato y póngase en contacto con el servicio técnico de Samsung Electronics.

PRECAUCIÓN SEÑALES DE PRECAUCIÓN PARA LA LIMPIEZA

- No rocíe agua de forma directa ni en el interior ni en el exterior del congelador.

- Puede haber un riesgo de incendio o de descargas eléctricas.

- No vaporice gas inflamable cerca del congelador.

- Hay riesgo de que se produzca una explosión o un incendio.

- Limpie las clavijas del enchufe para eliminar el polvo o cualquier material extraño. Limpie las clavijas del enchufe para eliminar el polvo y los materiales extraños, sin utilizar paños húmedos.

- Puede haber un riesgo de incendio o de descargas eléctricas.

- No rocíe la pantalla directamente con productos de limpieza.

- Podrían borrarse las inscripciones de la pantalla.

- Desenchufe el frigorífico antes de limpiarlo o realizar un mantenimiento.

ADVERTENCIA SEÑALES DE PRECAUCIÓN DE MÁXIMA IMPORTANCIA PARA LA ELIMINACIÓN DEL APARATO

- Cuando tire este u otro congelador, retire las puertas/sellos o seguros de las puertas de forma que los niños o animales no puedan quedar

DA99-01951D-15.indb 07 13. 4. 22. 11:31

atrapados dentro de él. Se debe tener cuidado de que los niños no jueguen con el aparato.

- Por favor, deshágase del material de embalaje de este producto de forma que no resulte nocivo para el medio ambiente.
- Deje los estantes en su sitio para que a los niños les resulte difícil entrar. Asegúrese de que ninguna de las tuberías de la parte de atrás está dañada antes de tirar el aparato.
- Se utiliza R600a o R134a como refrigerante. Compruebe la etiqueta del compresor en la parte posterior del aparato o la placa de características en el interior del congelador para ver cuál es el refrigerante que utiliza. Si el producto contiene un gas inflamable (Refrigerante R600a), contacte con sus autoridades locales para tirar el producto de forma segura. Se usa ciclopentano como gas de soplado aislante. Los gases del material de aislamiento requieren un procedimiento especial de eliminación. Póngase en contacto con las autoridades locales para deshacerse de este producto de forma segura. Asegúrese de que ninguna de las tuberías de la parte de atrás está dañada antes de tirar el aparato. Las tuberías se pueden romper al aire libre.
- Este aparato contiene refrigerante isobutano (R600a), un gas natural de alta compatibilidad ambiental pero aún así combustible. Cuando transporte e instale el aparato, debe llevar especial cuidado en asegurarse de que no resulte dañada ninguna parte del circuito de refrigeración.
- En caso de que se saliera el refrigerante de las tuberías podría inflamarse o provocar lesiones en los ojos. Si detecta una fuga, evite cualquier tipo de fuego o fuentes potenciales del mismo, o aire en la sala donde se encuentra el aparato durante varios minutos.
- Para evitar que se cree una mezcla de gas/aire inflamable, en caso de que se produzca una fuga en el circuito refrigerante, el tamaño de la habitación en la que se instala el aparato depende de la cantidad de

DA99-01951D-15.indb 08 13. 4. 22. 11:31

refrigerante usado. Nunca ponga en marcha un aparato que parezca averiado. Si tiene dudas, consulte a su distribuidor. La habitación debe tener 1 m^3 por cada 8 g de refrigerante R600a que esté dentro del aparato. La cantidad de refrigerante que hay en su aparato aparece en la placa de identificación dentro del aparato.

CONSEJOS ADICIONALES PARA UN USO ADECUADO

- En caso de un fallo en el suministro eléctrico, llame a la oficina local de su empresa de electricidad y trate de averiguar la duración del corte.
- La mayoría de los cortes de alimentación inferiores a una o dos horas no afectan las temperaturas del congelador. No obstante, debe abrir la puerta del aparato lo menos posible durante el corte.
- Si el corte dura más de 24 horas, retire todos los alimentos congelados.
- Si se suministra una llave con el congelador, ésta debe mantenerse fuera del alcance de los niños y no debe dejarse cerca del aparato.
- Es posible que el aparato no funcione de forma regular (posibilidad de descongelación del contenido o temperatura demasiado alta en el congelador) cuando se ajusta durante un periodo de tiempo demasiado largo por debajo del límite frío del rango de temperaturas para el cual se ha diseñado.
- Su aparato no produce escarcha. Por ello, no necesita descongelarlo manualmente, ya que esta acción se realiza de forma automática.
- El aumento de temperatura durante la descongelación cumple las normas ISO. Sin embargo, si desea evitar un aumento de temperatura de la comida congelada durante la descongelación del aparato, envuelva la comida congelada en varias hojas de papel periódico.
- Cualquier aumento de temperatura de los alimentos congelados durante la descongelación puede reducir su duración.

DA99-01951D-15.indb 09 13. 4. 22. 11:31

Consejos para el ahorro de energía

- Instale el aparato en un lugar frío, seco y con buena ventilación.
- Compruebe que no está expuesto a la luz solar directa y no lo coloque nunca cerca de una fuente de calor (radiador, por ejemplo).
- No bloquee nunca los orificios o rejillas de ventilación del aparato.
- Permita que los alimentos calientes se enfríen antes de colocarlos en el aparato.
- Ponga los alimentos congelados en el frigorífico para que se descongelen.
- Puede usar las bajas temperaturas de los productos congelados para enfriar los alimentos del frigorífic.
- No mantenga la puerta del aparato abierta por demasiado tiempo al introducir o sacar alimentos. Cuanto menor sea el tiempo que la puerta está abierta menos escarcha se forma en el congelador.
- Limpie la parte posterior del refrigerador regularmente. El polvo aumenta el consumo de energía.
- No configure una temperatura más baja de lo necesario.
- Asegúrese de que haya una salida de aire suficientemente amplia en la base y la parte posterior del refrigerador. No tape las aperturas de ventilación.
- Cuando instale el refrigerador deje espacio suficiente a la derecha, a la izquierda, por arriba y por abajo. Esto ayudará a reducir tanto el consumo de energía como las facturas de la electricidad.

contenido

PREPARACIÓN DEL CONGELADOR 11
UTILIZACIÓN DEL CONGELADOR 14
LIMPIEZA DEL CONGELADOR 16
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 18

DA99-01951D-15.indb 10 13. 4. 22. 11:31

PREPARACIÓN DE LA INSTALACIÓN DEL CONGELADOR

¡Enhorabuena! Le felicitamos por la compra de este congelador Samsung. Esperamos que disfrute de la tecnología de punta y de la eficiencia que su nuevo aparato le ofrece.

- Este congelador debe ser instalado y ubicado adecuadamente siguiendo las instrucciones de este manual antes de ser utilizado.
- Use este aparato únicamente para su objetivo, tal como se describe en el manual de instrucciones.
- Cualquier tipo de mantenimiento debe ser realizado por personal cualificado.
- Por favor, deshágase del material de embalaje de este producto de forma que no resulte nocivo para el medio ambiente.

ADVERTENCIA Retire el enchufe de la toma de corriente antes de sustituir la luz interior del congelador.

- Si no lo hace, corre el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.

Selección de la mejor ubicación para el congelador

- Una ubicación que no esté expuesta a la luz directa del sol.
- Una ubicación cuya superficie sea plana.
- Una ubicación con suficiente espacio para abrir las puertas fácilmente.
- Deje espacio suficiente a la derecha, izquierda y por arriba para la circulación del aire. Si el refrigerador no tiene suficiente espacio, el sistema interno de refrigeración funcionará durante más tiempo.

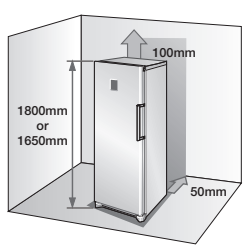

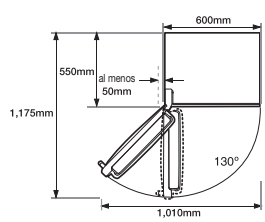

- Asegúrese de que el aparato pueda moverse libremente para los trabajos de mantenimiento y servicio.
  - En función del modelo, la altura del producto puede ser diferente.
- Deje espacio libre a la derecha, a la izquierda, en la parte de atrás y en la parte superior. De esta forma reducirá su consumo de energía y ahorrará dinero.
- No instale el congelador en un lugar donde la temperatura sea inferior a 10°C.

PRECAUCIÓN Al instalar el congelador, realizar un mantenimiento o una limpieza en la parte trasera del mismo, asegúrese de que el aparato sale y se vuelve a colocar recto. Asegúrese de que el suelo puede soportar el congelador completamente cargado.

INVERSIÓN DE LA PUERTA DEL CONGELADOR

ADVERTENCIA Samsung recomienda que el cambio de sentido de apertura de la puerta solo lo realicen proveedores de servicio aprobados por Samsung. Este servicio correrá a cuenta del usuario.

La garantía del fabricante del electrodoméstico no cubre ningún daño derivado de los trabajos efectuados para invertir el sentido de apertura de la puerta. Cualquier reparación derivada de estos trabajos correrá a cuenta del usuario.

Herramientas necesarias (No incluidas)

		
Destornillador de estrella (+)	Destornillador plano (-)	Llave de tubo de 10 mm (para los pernos)
		
Llave de tubo de 10 mm (para los pernos)	Llave inglesa (para el eje de la bisagra)	Llave Allen (para el eje de la bisagra inferior)

1. Desatornille los 2 tornillos de la parte superior del congelador.

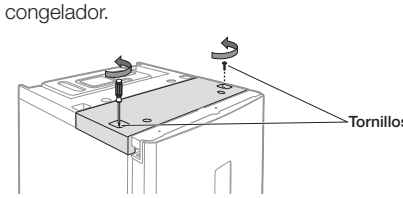

2. Retire la cubierta de plástico y asegúrese de desconectar el cable conectado a la misma. Después de retirar la cubierta de plástico, fíjese en las piezas de inversión de lapuerta.

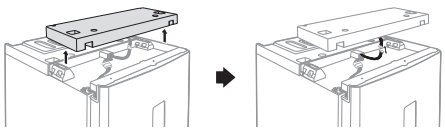

PRECAUCIÓN Tenga cuidado de no dañar los cables eléctricos al retirar la cubierta de plástico.

3. Desconecte el cable y retire los 3 pernos.



ADVERTENCIA Asegúrese de que el congelador esté desenchufado antes de manipular cables eléctricos.

4. Desmonte la puerta de la bisagra inferior levantándola con cuidado, manteniéndola derecha.

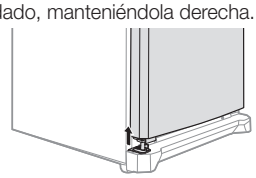

PRECAUCIÓN La puerta del congelador es pesada, por lo que preste atención para no lesionarse cuando la desmonte.

5. Desatornille los 2 tornillos para desmontar la cubierta frontal inferior.

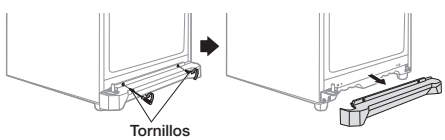

6. Desatornille los 3 pernos que sujetan la bisagra, así como los 3 pernos de la parte inferior derecha junto al pie frontal, donde la bisagra retirada se va a montar.

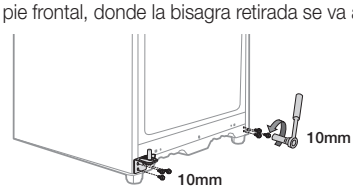

7. Desatornille el perno para retirar la pieza metálica. Con una llave Allen desmonte el eje de la bisagra y cambie el lado del eje de la bisagra y de la pieza metálica.



8. Monte la bisagra en la parte inferior derecha del congelador donde, previamente, se han retirado los pernos en el paso 6. Atornille los pernos que se desmontaron en la parte inferior izquierda del congelador para su uso en el futuro.

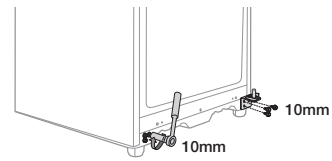

9. Desatornille los tornillos de la parte inferior izquierda y derecha del congelador. Cambie de lado el tope de puerta de la parte izquierda a la derecha. Cambie de lado el tope de puerta de la parte derecha a la izquierda.

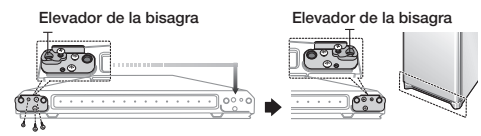

10. Retire la cubierta del cable de la parte superior de la puerta del congelador para cambiar los cables de lado.

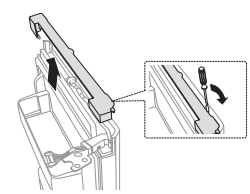

11. Retire la bisagra de la puerta del congelador. Desmonte la cubierta de la bisagra izquierda y extraiga los cables de la misma.

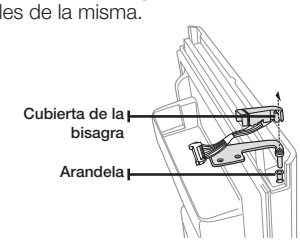

PRECAUCIÓN Tenga cuidado de no dañar los cables eléctricos al retirar la tapa de la bisagra.

DA99-01951D-15.indb 12 13. 4. 22. 11:31

12. Con una llave Allen desmonte el eje de la bisagra, dele la vuelta a la bisagra, y vuelva a montar el eje de la bisagra.

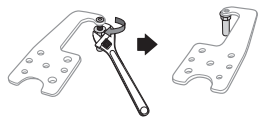

13. Vuelva a montar la bisagra de la puerta del congelador siguiendo en orden inverso el paso 11. Asegúrese de usar la cubierta de la bisagra del lado derecho (que se encuentra debajo de la cubierta de plástico retirada en el paso 2) y retire la arandela. Tras volver a montar la bisagra, el cable y la cubierta de la bisagra, cambie del lado izquierdo al derecho.

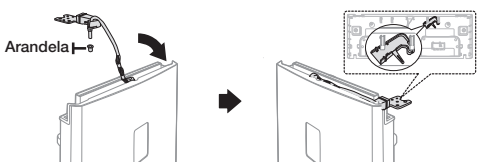

14. Después de intercambiar la bisagra, ciérrela con la tapa del cable en la parte superior de la puerta del congelador.

En el embalaje, podrá encontrar "Cover Wire Door R"

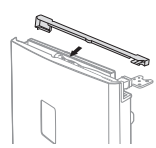

15. Retire la cubierta del tirador y extraiga los tornillos; asegúrese de quitar las tapas y el tirador del lado derecho al izquierdo de la puerta. (Asegúrese de cubrir el lateral derecho con las tapas retiradas.)

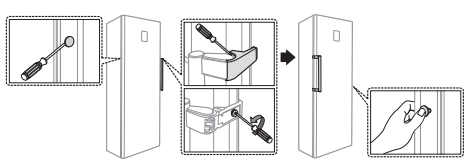

En función del modelo, es posible que las bisagras no cuenten con tapa.

16. Monte la cubierta frontal inferior y con cuidado vuelva a colocar la puerta del congelador.

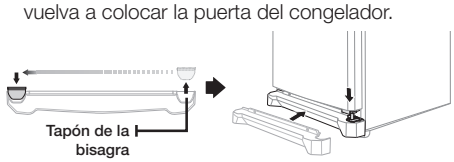

17. Apriete los 3 pernos y vuelva a conectar el cable.

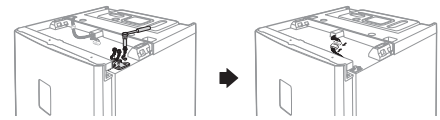

ADVERTENCIA Asegúrese de que el congelador esté desenchufado antes de manipular cables eléctricos.

18. Conecte el cable de la cubierta de plástico y vuelva a montar la cubierta en su posición original.

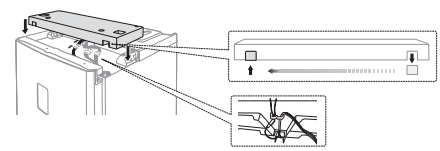

19. Vuelva a atornillar los 2 tornillos en su sitio.

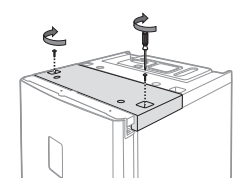

20. Retire el burlete de la puerta del frigorífi co y del congelador y móntelas a continuación después de haberlas girado 180˚.

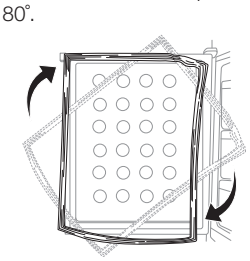

ADVERTENCIA
- Después de invertir las puertas, compruebe que hayan sido correctamente colocadas las arandelas de la puerta del frigorífi co y del congelador. En caso contrario, podría producirse un ruido o formación de rocío que afecte al rendimiento del frigorífi co.

DA99-01951D-15.indb 13 13. 4. 22. 11:31

NIVELACIÓN DEL CONGELADOR

Si la parte delantera del aparato está un poco más elevada que la trasera, la puerta se abre y se cierra con mayor facilidad.

Gire las patas ajustables en el sentido de las agujas del reloj para elevar y en el sentido contrario para bajar de altura.

Supuesto 1) El aparato está inclinado hacia la izquierda.

- Gire la pata ajustable izquierda en el sentido de la flecha hasta que el aparato esté nivelado.

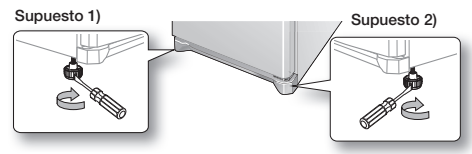

Supuesto 2) El aparato está inclinado hacia la derecha.

- Gire la pata ajustable derecha en el sentido de la flecha hasta que el aparato esté nivelado.

utilización del congelador

COMPROBACIÓN DEL PANEL DE CONTROL

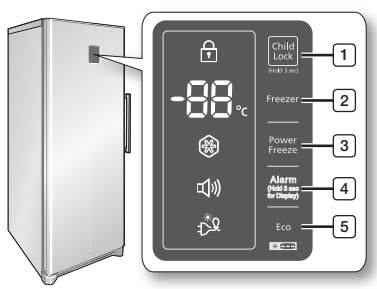

Cada vez que pulse el botón se oirá un pitido.

USO DEL PANEL DE CONTROL

1 Child Lock

Pulse el botón **Child Lock** durante más de 3 segundos para activar la función Child Lock. El indicador Child Lock se iluminará y todos los botones del panel de control quedarán bloqueados.
Para desactivar la función Child Lock, vuelva a pulsar el botón **Child Lock** durante 3 segundos.

2 Freezer

Pulse el botón **Freezer** para ajustar el congelador a la temperatura deseada entre -14°C y -24°C.La temperatura predeterminada es de -19°C y cada vez que pulsa el botón **Freezer** la temperatura cambiará de la forma correspondiente y el indicador de temperatura mostrará la temperatura deseada.

-19°C — -20°C — -21°C — -22°C — -23°C — -24°C
-18°C — -17°C — -16°C — -15°C — -14°C

Después de ajustar la nueva temperatura, el indicador de temperatura mostrará la temperatura actual del congelador.

3 Power Freeze

Pulse el botón **Power Freeze** para activar la función Power Freeze.

El indicador Power Freeze se iluminará y se reducirá el tiempo necesario para congelar productos en el congelador.Al usar esta función, el consumo de energía aumenta. Esta función se debe activar antes de almacenar alimentos de cierto volumen en el compartimento al menos 24 horas antes.

Para desactivar la función **Power Freeze**, vuelva a pulsar el botón Power Freeze.

DA99-01951D-15.indb 14 13. 4. 22. 11:31

La función Power Freeze no se puede usar si está activada la función Eco. Al seleccionar la función Eco, la función Power Freeze se desactivará automáticamente.

4 Alarm

1. Alarm

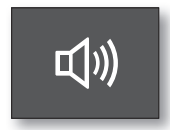

Pulse el botón **Alarm** para activar la función de alarma. El indicador de alarma se iluminará y sonará una alarma si la puerta del congelador permanece abierta durante más de 2 minutos.Para desactivar la función de alarma, vuelva a pulsar el botón **Alarm**.

2. Pantalla apagada

De fábrica, la pantalla de temperatura está apagada; para cambiar entre el modo encendido y apagado, pulse el botón de alarma durante 3 segundos.

5 Eco

Pulse el botón **Eco** para activar la función Eco. El indicador Eco se iluminará y el congelador ajustará el límite de la temperatura deseada entre -14°C y -18°C. Si ha fijado la temperatura deseada a -19°C o menos, el congelador ajustará automáticamente la temperatura a -18°C. If you have set the desired temperature to -19°C or lower, freezer will automatically set the temperature to -18°C.

La función Power Eco no se puede usar si está activada la función Power Freeze. Al seleccionar la función Power Freeze, la función Eco se desactivará automáticamente.

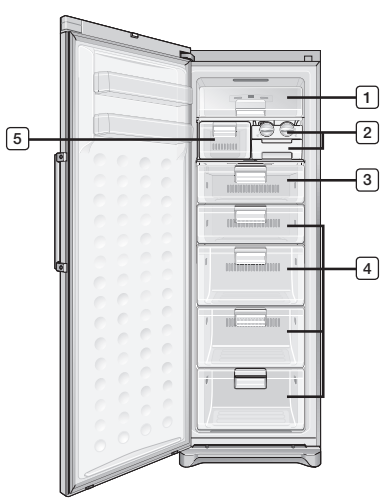

- Algunas características pueden variar o no estar disponibles según el modelo.
- Para ganar espacio, puede retirar la bandeja superior 1 , el componente de hielo 2 , el cajón Quick Frost 3 , los tres cajones grandes superiores 4 y el compartimento pequeño 5 . Esto no repercute en las propiedades térmicas y mecánicas. El volumen de almacenamiento de los compartimentos del congelador se calcula cuando estos cajones se retiran.
- El estante superior es una sección de dos estrellas; la temperatura en las secciones de dos estrellas es ligeramente más alta que en los otros compartimentos del congelador.

PRECAUCIÓN Tenga cuidado cuando guarde botellas de vidrio que contengan líquido. Las botellas de vidrio pueden explotar si se congelan.

USO DEL CAJÓN FRESHER(OPCIONAL)

Puede utilizar el compartimento Fresher para almacenar alimentos o bebidas que precisen mantenerse frescos o a baja temperatura.

- Use la palanca de la parte superior del cajón FRESHER para ajustarlo en modo FRESH (FRÍO) o FRE SHER (MÁS FRÍO).

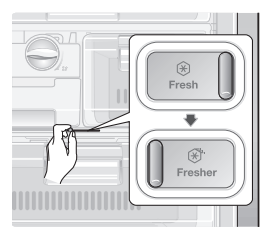

FRESH (FRÍO)

Sitúe la palanca en modo FRESH (Frío) para usar el cajón FRESHER como el resto de cajones.

Fresher (Más frío)

Ajuste el control en Fresher si desea mantener frescos durante más tiempo sus alimentos en el compartimento Fresher.

FABRICACIÓN DE HIELO

Algunas características pueden variar o no estar disponibles según el modelo.

DA99-01951D-15.indb 15 13. 4. 22. 11:31

Hacer cubitos

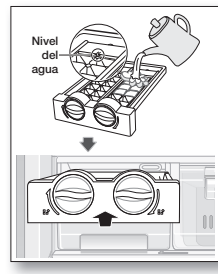

1. Extraiga la bandeja de cubitos tirando de la misma.
2. Llene la bandeja con agua hasta el nivel máximo marcado en la misma.
3. Vuelva a deslizar la bandeja en su soporte con cuidado de no derramar el agua.
4. Espere a que se formen los cubitos.

Tiempo de congelación

Se recomienda esperar aproximadamente una hora con la temperatura ajustada en Power Freeze para que se formen los cubitos.

Extracción de los cubitos

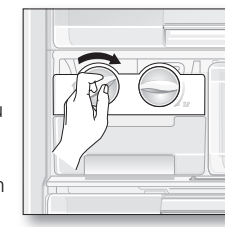

1. Compruebe que recipiente del hielo se encuentra debajo de la bandeja de hielo. Si no lo está, colóquelo en su lugar.
2. Gire una de las palancas firmemente en el sentido de las agujas del reloj hasta que la bandeja se incline un poco. Los cubitos caerán en el recipiente de hielo.
3. Repita el paso 2 para la otra mitad de la bandeja, si fuera necesario.
4. Para conseguir hielo, levante un poco la bandeja de hielo y tire de la misma.

limpieza del congelador

DESMONTAJE DE LOS COMPONENTES INTERIORES

Algunas de las características pueden ser diferentes y tal vez no estén disponibles en función del modelo.

Cubierta del estante superior

1. Empuje la parte derecha de la cubierta hasta que el saliente izquierdo sobresalga.
2. Cuando ambos salientes estén fuera de sus muescas, tire de la cubierta para extraerla.

Asegúrese de que retira la cubierta de la bandeja superior cuando monte o desmonte la bandeja de cristal.

Bandeja de hielo/Recipiente de hielo

Levante un poco la bandeja de hielo o el recipiente y tire de los mismos.

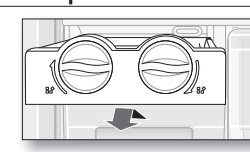

Cajones

Tire de los cajones hasta el tope y levántelos levemente para extraerlos.

(Cajón pequeño/Cajón Quick Frost/ Cajón de plástico)

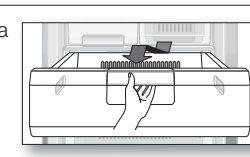

Estantes para cajones

Levante un poco los estantes con ambas manos y tire de ellos.

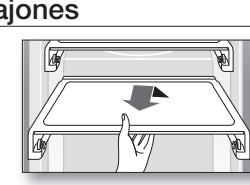

DA99-01951D-15.indb 16 13. 4. 22. 11:31

Compartimentos de las puertas

Agarre el compartimento de la puerta con ambas manos y levántelo para extraerlo.

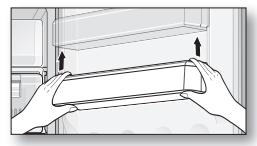

Para obtener el mejor rendimiento energético del producto, conserve todos los estantes, cajones y cestos en su posición original, como se muestra en la ilustración de la página (15).

LIMPIEZA DEL CONGELADOR

ADVERTENCIA No limpie con benceno, disolventes, lejía ni cloruro.
Podría dañar la superficie y provocar un incendio.

PRECAUCIÓN No rocíe el congelador con agua mientras está conectado. Podría producirse una descarga eléctrica. No utilice benceno, disolvente ni detergente de coches para limpiar el congelador. Existe un riesgo de incendio.

REEMPLAZO DE LA LUZ INTERIOR

Para reemplazar los LED, contacte con su agente de servicio.

DA99-01951D-15.indb 17 13. 4. 22. 11:31

solución de problemas

PROBLEMA	SOLUCIÓN
El aparato no funciona en absoluto o la temperatura es demasiado alta.	• Compruebe que el enchufe de alimentación está conectado correctamente. • ¿Se ha ajustado la temperatura correctamente en el panel de control? • ¿Se refleja el sol en el aparato o hay alguna fuente de calor cerca? • ¿Está la parte trasera del aparato demasiado cerca de la pared?
Se oyen ruidos extraños.	• Compruebe que el aparato está instalado en una superficie nivelada y estable. • ¿Está la parte trasera del aparato demasiado cerca de la pared? • ¿Se ha caído algún objeto extraño detrás o debajo del aparato? • ¿Procede el ruido del compresor del aparato? • Se oye un ruido como de clic dentro del aparato; esto es normal. Esto ocurre cuando algunos accesorios se expanden o contraen.
Las esquinas frontales y los laterales del aparato están templados y se produce condensación.	• En las esquinas frontales del aparato hay unos conductos refractarios para evitar que se forme condensación. Si la temperatura ambiente aumenta, esto puede no ser tan efectivo. Sin embargo, es normal. • En condiciones muy húmedas, puede formarse condensación en la superficie externa del aparato cuando la humedad del aire entra en contacto con la superficie fría del aparato.
Se oye un ruido en el aparato, como de movimiento de agua.	• Se trata del refrigerante utilizado para enfriar el interior del aparato.
Dentro del aparato se percibe mal olor.	• ¿Se ha echado a perder algún alimento dentro del congelador? • Compruebe que los alimentos que despiden olores fuertes (por ejemplo, pescado) están envueltos de forma hermética. • Limpie el congelador periódicamente y tire cualquier alimento podrido o de mala apariencia.
En las paredes del aparato se forma escarcha.	• ¿Bloquea algún alimento las rejillas de ventilación del frigorífico? • Distribuya los alimentos de forma que mejore la ventilación. • ¿Está la puerta bien cerrada?
En las paredes del aparato y junto a las verduras se produce condensación.	• Los alimentos con un elevado contenido en agua se han guardado sin envoltorio con mucha humedad o la puerta se ha dejado abierta mucho tiempo. • Guarde los alimentos envueltos o en recipientes herméticos.

DA99-01951D-15.indb 18 13. 4. 22. 11:31

memo

Límites de la temperatura ambiente de la estancia

Este frigorífico/congelador se ha diseñado para funcionar en las temperaturas ambiente definidas por su clase de temperatura indicada en la placa de características.

Clase	Símbolo	Intervalo de temperatura ambiente (°C)
Templada extendida	SN	+10 a +32
Templada	N	+10 a +32
Subtropical	ST	+10 a +38
Tropical	T	+10 a +43

Las temperaturas internas pueden verse afectadas por factores como la ubicación del frigorífico, la temperatura ambiente y la frecuencia con la que se abre la puerta.
Ajuste la temperatura según convenga para compensar estos factores.

Español

Eliminación correcta de este producto
(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

(Se aplica en países con sistemas de recolección por separado)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al finalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y recíclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

SAMSUNG

Contacte a SAMSUNG WORLD WIDE
Si tiene alguna pregunta o comentario referente a nuestros productos,
por favor contacte a nuestro Servicio de Atención al Cliente
Samsung Electronics Iberia, S.A, Parque Empresarial Omega, Edificio C,
Avda de Barajas 32 - 28108 Alcobendas (Madrid) Spain
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
www.samsung.com

Congelador
manual do utilizador

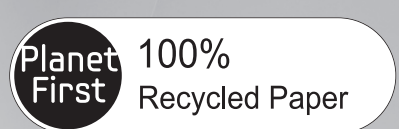

Português

O papel utilizado na execução deste manual é 100% reciclado.

imagine as possibilidades

Obrigado por adquirir este produto da Samsung.
Para receber assistência mais completa, registe
o seu produto em
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Aparelho Não Encastrável

DA99-01951D-15.indb 01 13. 4. 22. 11:31

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

- Antes de utilizar o aparelho, leia atentamente este manual e guarde-o para referência futura.
- Use este aparelho apenas para o efeito a que se destina conforme descrito neste manual de instruções. Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas nem com falta de experiência e conhecimentos, a não ser que tenham recebido supervisão ou instruções por parte de uma pessoa responsável pela sua segurança relativamente à utilização do aparelho.
- Uma vez que as instruções de funcionamento que se seguem abrangem vários modelos, as características do seu congelador podem ser ligeiramente diferentes das características descritas neste manual.

Símbolos e precauções de segurança importantes:

AVISO	Práticas perigosas ou pouco seguras que podem provocar **ferimentos pessoais graves ou morte**.
CUIDADO	Práticas perigosas ou pouco seguras que podem provocar **ferimentos pessoais ligeiros ou danos materiais**.
	NÃO tente.
	NÃO desmonte.
	NÃO toque.
	Siga as instruções atentamente.
	Desligue a ficha de alimentação da tomada de parede.
	Certifique-se de que o aparelho está ligado à terra de modo a evitar choques eléctricos.
	Ligue para o centro de assistência para obter ajuda.
	Nota.

Os sinais de aviso apresentados destinam-se a evitar ferimentos

DA99-01951D-15.indb 02 13. 4. 22. 11:31

pessoais a si e a terceiros. Siga-os atentamente.
Após ler esta secção, guarde o manual num local seguro para referência futura.

Aviso CE
Determinou-se que este produto está em conformidade com a Directiva de Baixa Tensão (2006/95/CE), a Directiva de Compatibilidade Electromagnética (2004/108/CE), a Directiva RoHS (2011/65/UE), o Regulamento Delegado (UE) N.º 1060/2010 da Comissão, e a Directiva de Concepção Ecológica (2009/125/CE) implementada pelo Regulamento (CE) N.º 643/2009 da União Europeia. (Apenas para produtos vendidos em países europeus.)

⚠ AVISO SINAIS DE AVISO MUITO IMPORTANTES DE INSTALAÇÃO

- Não instale o congelador num local húmido ou num local onde este possa entrar em contacto com água.

- Um isolamento incorrecto das peças eléctricas pode provocar um choque eléctrico ou um incêndio.

- Não coloque este congelador exposto à luz directa do sol ou exposto ao calor de fogões, aquecedores ou outros aparelhos que gerem calor.
- Nunca utilize tubos de gás, linhas telefónicas ou outros potenciais elementos pára-raios como ligação de terra.

- A utilização incorrecta da ficha de ligação de terra pode resultar em choque eléctrico.

- Não ligue vários aparelhos na mesma extensão. O congelador deve estar sempre ligado na sua própria tomada eléctrica individual cuja tensão deve corresponder à informação indicada na placa de tensão.

- Isto permite um melhor desempenho e evita também a sobrecarga dos circuitos eléctricos domésticos, o que poderia provocar um incêndio a partir de fios eléctricos sobreaquecidos.

- Não utilize um cabo que apresente fissuras ou danos provocados por abrasão ao longo do seu comprimento ou de qualquer uma das extremidades.
- Não dobre o cabo de alimentação excessivamente nem coloque objectos pesados em cima deste.

- Este congelador deve ser instalado e posicionado

DA99-01951D-15.indb 03 13. 4. 22. 11:31

de modo correcto e em conformidade com o manual antes de ser usado.

- Se a tomada de parede estiver solta, não introduza a ficha de alimentação eléctrica.
- Existe um risco de incêndio ou de choque eléctrico.
- Ligue a ficha de alimentação na posição adequada com o cabo para baixo.
- Se ligar a ficha de alimentação ao contrário, o fio pode ser cortado e provocar um incêndio ou choque eléctrico.
- Quando deslocar o congelador, tenha cuidado para não danificar nem passar com ele por cima do cabo de alimentação.
- Tal situação pode constituir um perigo de incêndio.
- Certifique-se de que a ficha de alimentação não é entalada nem danificada pela parte traseira do congelador.
- Mantenha os materiais de embalagem fora do alcance das crianças.
- Existe um risco de morte por sufocamento caso as crianças os coloquem na cabeça.
- O aparelho deve ser colocado de modo a que a ficha eléctrica se encontre acessível depois da instalação.

- O congelador deve estar ligado à terra.
- Tem de ligar o congelador à terra para evitar quaisquer fugas de alimentação ou choques eléctricos provocados pela fuga de corrente eléctrica do congelador.

- Se o cabo de alimentação se danificar, substitua-o imediatamente junto do fabricante ou do seu agente autorizado de assistência técnica.
- O fusível no frigorífico deve ser mudado por um técnico qualificado ou uma empresa de reparações.
- O não cumprimento pode provocar choques eléctricos ou ferimentos pessoais.

⚠ CUIDADO SINAIS DE CUIDADO PARA A INSTALAÇÃO

- Mantenha o orifício de ventilação na estrutura do aparelho ou na estrutura de montagem livre de qualquer obstrução.
- Deixe o aparelho repousar durante 2 horas após a instalação.

DA99-01951D-15.indb 04 13. 4. 22. 11:31

⚠ AVISO SINAIS DE AVISO MUITO IMPORTANTES DE UTILIZAÇÃO

- Não introduza a ficha de alimentação eléctrica com as mãos molhadas.
- Não coloque artigos em cima do aparelho.
- Quando abrir ou fechar a porta, os artigos podem cair e provocar ferimentos pessoais e/ou danos materiais.
- Não coloque qualquer recipiente cheio de água em cima do congelador.
- Se a água se entornar, existe um risco de incêndio ou de choque eléctrico.
- Não deixe as crianças pendurarem-se na porta. Caso contrário, poderão ocorrer ferimentos graves.
- Não deixe as crianças entrar dentro do congelador. Existe o risco de as crianças ficaram presas.
- Não toque nas paredes interiores do congelador ou nos produtos guardados no congelador com as mãos molhadas.
- Isto pode causar queimaduras provocadas pelo gelo.
- Não guarde substâncias voláteis ou inflamáveis no congelador.
- O armazenamento de benzina, diluente, álcool, éter, gás LP ou qualquer outra substância deste tipo pode provocar uma explosão.
- Não guarde produtos farmacêuticos, materiais científicos ou quaisquer outros produtos sensíveis no congelador.
- Os produtos que necessitam de um controlo de temperatura rígido não devem ser guardados no congelador.
- Não utilize nem coloque aparelhos eléctricos no interior do congelador, a menos que estes sejam de um tipo recomendado pelo fabricante.
- Não utilize dispositivos mecânicos ou qualquer outro tipo de meio para acelerar o processo de descongelamento, para além dos recomendados pelo fabricante.
- Não danifique o circuito de refrigeração.

- Não tente desmontar ou reparar o congelador por si próprio.
- Se o fizer, corre o risco de provocar um incêndio, avarias e/ou ferimentos pessoais.

- As crianças devem ser supervisionadas de modo a assegurar-se de

DA99-01951D-15.indb 05 13. 4. 22. 11:31

que estas não brincam com o aparelho.

- Este produto destina-se a ser utilizado apenas para o armazenamento de alimentos num ambiente doméstico.
- Se for detectada uma fuga de gás, evite todas as fontes de chama nua ou fontes potenciais de ignição e areje a divisão em que o aparelho se encontrar durante vários minutos.
- Utilize apenas as lâmpadas LED fornecidas pelo fabricante ou agentes autorizados de assistência técnica.

- Se sentir o odor de produtos farmacêuticos ou de fumo proveniente do frigorífico, desligue imediatamente a ficha de alimentação da tomada e contacte o seu centro de assistência técnica da Samsung Electronics.
- Se o produto estiver equipado com uma lâmpada LED, não desmonte a cobertura da lâmpada e a lâmpada LED por si próprio.

- Contacte os seus agentes autorizados de assistência técnica.

⚠ CUIDADO SINAIS DE CUIDADO DE UTILIZAÇÃO

- Não coloque bebidas carbonatadas ou com gás no compartimento do congelador. Não coloque garrafas ou outro tipo de recipientes de vidro no congelador.

- Quando o conteúdo destes recipientes congelar, o vidro pode rachar e provocar ferimentos pessoais.

- Para obter o melhor desempenho do produto:

- Não coloque alimentos demasiado próximo dos orifícios de ventilação na parte traseira do aparelho uma vez que pode obstruir a livre circulação de ar no compartimento do congelador.
- Embrulhe os alimentos de forma adequada ou coloque-os em recipientes estanques antes de os colocar no congelador.
- Não coloque qualquer alimento introduzido recentemente para congelamento perto de alimentos já congelados.

- Cumpra os períodos de armazenamento máximos e as datas de validade de produtos congelados.

DA99-01951D-15.indb 06 13. 4. 22. 11:31

- Não existe necessidade de desligar o congelador da fonte de alimentação eléctrica se for ausentar-se por menos de três semanas. Deve, no entanto, remover todos alimentos no caso de ausentar por três ou mais semanas. Desligue e limpe, lave e seque o congelador.
- Encha o depósito de água, cuvete de gelo e cubos de água apenas com água potável.

- No caso do congelador ficar danificado com a água, desligue a ficha de alimentação da tomada e contacte o seu centro de assistência técnica da Samsung Electronics.

CUIDADO SINAIS DE CUIDADOS DE LIMPEZA

- Não pulverize água directamente no interior ou no exterior do congelador.

- Existe um risco de incêndio ou de choque eléctrico.

- Não pulverize gás inflamável junto ao congelador.

- Existe um risco de explosão ou incêndio.

- Retire todas e quaisquer matérias estranhas ou poeiras dos pinos da ficha de alimentação eléctrica. Não utilize, no entanto, um pano húmido ou molhado quando estiver a limpar a ficha, a remover quaisquer materiais estranhos ou poeiras dos pinos da ficha de alimentação eléctrica.

- Caso contrário, existe um risco de incêndio ou de choque eléctrico.

- Não pulverize produtos de limpeza directamente sobre o visor.

- As letras impressas no visor poderão sair.

- Desligue o congelador da tomada eléctrica antes de o limpar ou de efectuar quaisquer reparações.

AVISO SINAIS DE AVISO MUITO IMPORTANTES PARA ELIMINAÇÃO

- Quando eliminar este ou outros congeladores, retire as portas/vedantes das portas e o fecho da porta de modo a que crianças pequenas e

DA99-01951D-15.indb 07 13. 4. 22. 11:31

animais não possam ficar presos no interior. As crianças devem ser supervisionadas de modo a assegurar-se de que estas não brincam com o aparelho.

- Elimine o material da embalagem deste produto de um modo amigo do ambiente.
- Deixe as prateleiras no lugar de modo a que as crianças não possam subir facilmente para o interior. Assegure-se de que nenhum dos tubos na parte traseira do aparelho está danificado antes de realizar a eliminação do produto.
- O R600a ou R134a são utilizados como agentes refrigerantes. Consulte a etiqueta do compressor na parte traseira do aparelho e a etiqueta de características no interior do congelador para ver qual o agente refrigerante utilizado para o seu congelador. Quando este produto tiver gás inflamável agente refrigerante R600a), contacte a sua respectiva autoridade local para obter informação sobre a eliminação segura deste produto. O ciclopentano é utilizado como gás de sopro de isolamento. Os gases existentes no material de isolamento requerem procedimentos de eliminação especiais. Contacte as suas respectivas autoridades locais para obter informação relativamente à eliminação ambientalmente segura deste produto. Assegure-se de que nenhum dos tubos na parte traseira dos aparelhos está danificado antes de realizar a eliminação do produto. Os tubos deverão ser partidos num espaço aberto.
- No caso deste aparelho conter agente refrigerante isobutano (R600a), um gás natural com elevada compatibilidade ambiental que é, no entanto, também inflamável. Quando se transportar e instalar o aparelho, deve-se ter cuidado para assegurar que nenhuma das peças do circuito de refrigeração seja danificada.
- A fuga de agente refrigerante dos tubos pode provocar um incêndio ou provocar lesões nos olhos. Se for detectada uma fuga, evite todas as fontes de chama nua ou fontes potenciais de ignição e areje a divisão em que o aparelho se encontrar durante vários minutos.
- De modo a evitar a criação de uma mistura de gás e ar inflamável no caso de ocorrer uma fuga no circuito de refrigeração, a dimensão da divisão na qual se pode

DA99-01951D-15.indb 08 13. 4. 22. 11:31

colocar o aparelho deve depender da quantidade de agente refrigerante utilizado. Nunca ligue um aparelho que apresente sinais de estar danificado. No caso de dúvida, consulte o seu agente autorizado. A divisão deve ter 1 m^3 de tamanho por cada 8 g de agente refrigerante R600a no interior do aparelho. A quantidade de agente refrigerante no seu frigorífico específico é indicada na placa de identificação no interior do aparelho.

SUGESTÕES ADICIONAIS PARA USO ADEQUADO

- Em caso de ocorrência de uma falha eléctrica, contacte o departamento local da Companhia Eléctrica e pergunte quanto tempo esta vai durar.
- A maior parte das falhas eléctricas que sejam corrigidas no espaço de uma ou duas horas não irá afectar as temperaturas do seu congelador. Contudo, deve minimizar o número de vezes que abre a porta enquanto a alimentação está desligada.
- Na eventualidade da falha eléctrica durar mais de 24 horas, retire todos os alimentos congelados.
- Se forem fornecidas chaves com o congelador, estas deverão ser mantidas fora do alcance das crianças e longe do aparelho.
- O aparelho pode não funcionar de forma consistente (possibilidade de descongelamento do conteúdo ou aumento da temperatura no congelador) quando presente durante um longo período de tempo abaixo da extremidade fria do intervalo de temperaturas para as quais o aparelho foi concebido.
- O seu aparelho é isento de criação de gelo, o que significa que não existe a necessidade de descongelar o seu aparelho manualmente, uma vez que esta acção será realizada automaticamente.
- O aumento de temperatura durante o descongelamento pode estar em conformidade com o requisito ISO. No entanto, se pretende evitar um aumento indevido da temperatura dos alimentos durante o descongelamento do aparelho, embrulhe os alimentos congelados em várias camadas de jornal.
- Oualquer aumento de temperatura dos alimentos congelados durante o descongelamento pode reduzir o seu tempo de armazenamento.

DA99-01951D-15.indb 09 13. 4. 22. 11:31

Sugestões para poupança de energia

- Instale o aparelho numa divisão fresca, seca e com uma ventilação adequada. Certifique-se de que o aparelho não está exposto à luz directa do sol e nunca o coloque perto de uma fonte de calor directa (por exemplo, um aquecedor).
- Nunca bloqueie quaisquer orifícios de ventilação ou grelhas existentes no aparelho.
- Deixe a comida quente arrefecer antes de a colocar no aparelho.
- Coloque comida congelada no frigorífico para descongelar. Pode assim utilizar as baixas temperatura dos produtos para arrefecer a comida no frigorífico.
- Não deixe a porta do aparelho aberta durante muito tempo quando estiver a colocar comida no interior ou a retirar comida. Quando menor o tempo durante o qual a porta estiver aberta, menor o gelo que se irá formar no congelador.
- Limpe regularmente a parte posterior do frigorífico. O pó aumenta o consumo de energia.
- Não defina a temperatura para um nível mais frio do que o necessário.
- Certifique-se de que a saída de ar do frigorífico é suficiente na base e na parte posterior do mesmo. Não tape as aberturas de ventilação de ar.
- Quando instalar, liberte espaço à direita, esquerda, atrás e em cima do frigorífico Isto vai ajudar a reduzir o consumo de energia e também as contas de electricidade.

índice

PREPARAR O SEU CONGELADOR 11
FUNCIONAMENTO DO SEU CONGELADOR 14
LIMPAR O SEU CONGELADOR 16
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 18

DA99-01951D-15.indb 10 13. 4. 22. 11:31

PREPARAR A INSTALAÇÃO DO CONGELADOR

Parabéns pela aquisição deste congelador Samsung. Esperamos que desfrute das características e eficiência inovadoras que este novo aparelho oferece.

- Este congelador deve ser instalado e posicionado de modo correcto e em conformidade com o manual antes de ser usado.
- Use este aparelho apenas para o efeito a que se destina conforme descrito neste Manual de instruções.
- Recomendamos vivamente que qualquer operação de assistência técnica seja realizada por um técnico qualificado.
- Elimine o material da embalagem deste produto de um modo amigo do ambiente.

AVISO Retire a ficha de alimentação eléctrica da tomada antes de substituir a luz interior no congelador.

- Caso contrário, existe um risco de choques eléctricos.

Seleccionar o melhor local para instalação do congelador

- Um local que não esteja exposto à luz solar.
- Um local com uma superfície plana.
- Um local com espaço suficiente para abertura fácil da porta do frigorífico.
- Permite espaço suficiente para a direita, esquerda, a parte de trás e o topo da unidade para circulação de ar. Se o frigorífico não tiver espaço suficiente, o sistema interno de refrigeração pode disponibilizar mais.

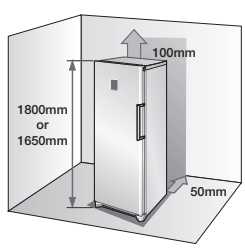

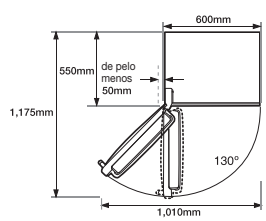

- Certifique-se de que o aparelho pode ser movimentado livremente para manutenção & reparação.
  - A altura do produto pode ser diferente dependendo dos modelos.
- Deixe algum espaço livre dos lados direito, esquerdo, traseiro e superior quando proceder à instalação. Este espaço livre irá permitir-lhe economizar no consumo de electricidade e manter as suas facturas de energia eléctrica mais baixas.
- Não instale o congelador num local com uma temperatura inferior a 10°C.

CUIDADO Ao instalar, realizar operações de assistência técnica ou limpar a parte posterior do congelador, puxe a unidade para fora e volte a empurrá-la para dentro imediatamente assim que terminar. Certifique-se de que o seu chão consegue suportar um congelador com capacidade completa.

INVERTER A PORTA DO CONGELADOR

AVISO A Samsung recomenda que o processo de inverter a posição de abertura da porta só deve ficar concluído mediante a aprovação dos fornecedores de serviços aprovados da Samsung. Os encargos desta aprovação serão pagos pelo cliente.

A garantia do fabricante do aparelho não abrange quaisquer danos causados durante a tentativa de inverter a posição de abertura da porta. Quaisquer reparações solicitadas devido à ocorrência de danos, nesta situação, serão efectuadas mediante o pagamento por parte do cliente.

Ferramentas necessárias (não fornecidas)

		
Chave de fendas de cabeça Phillips (+)	Chave de fendas de cabeça plana (-)	Chave de caixa de 10 mm (para os pernos)
		
Chave de caixa de 8 mm (para os pernos)	Chave (Para veio da dobradiça)	Chave sextavada (para o eixo da dobradiça inferior)

1. Remova os 2 parafusos na parte superior do congelador.

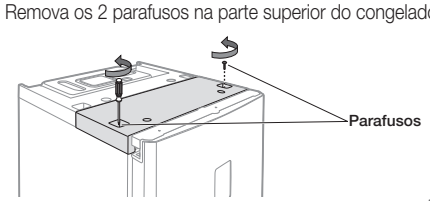

2. Remova a tampa de plástico e não se esqueça de desligar o fio ligado a esta. Depois de remover a tampa de plástico, verifique as peças para inverter a porta.

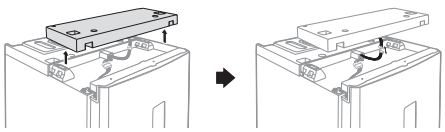

⚠ CUIDADO Cuidado para não danificar os fios eléctricos quando remover a tampa em plástico.

3. Desligue o fio e em seguida retire os 3 pernos.



⚠ AVISO Certifique-se que o congelador está desligado antes de mexer nos fios eléctricos.

4. Remova a porta da dobradiça inferior levantando-a completamente na vertical.

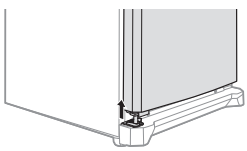

⚠ CUIDADO A porta do congelador é pesada. Cuidado para não se magoar quando remover a porta do frigorífico.

5. Separe a tampa do apoio dianteiro depois de retirar 2 parafusos.

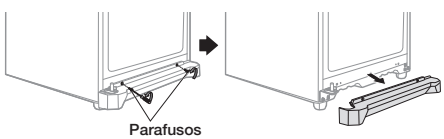

6. Desaparafuse 3 pernos que fixam a dobradiça e desaparafuse também 3 pernos na parte inferior direita junto do apoio frontal onde a dobradiça removida será fixada.

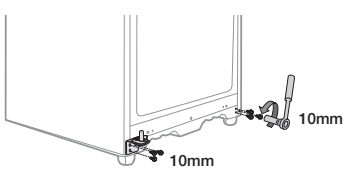

7. Desaparafuse o perno para remover a peça metálica. Separe o eixo da dobradiça utilizando uma chave sextavada e mude o lado do eixo da dobradiça e da peça metálica.



8. Fixe a dobradica na parte inferior direita do congelador de onde os pernos foram previamente removidos no passo 6. Aparafuse os pernos que foram removidos no lado inferioresquerdo do congelador para utilizacao futura.

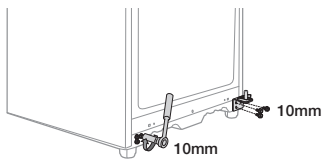

9. Remova os parafusos na parte inferior esquerda e direita da porta do congelador. Mude o lado do batente da porta do lado esquerdo para o lado direito.

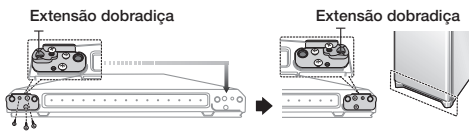

10. Retire a tampa do fio na parte superior da porta do congelador para mudar o lado dos fios.

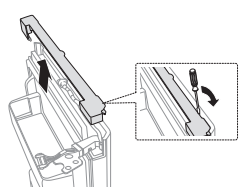

11. Remova a dobradiça da porta do congelador. Solte a tampa da dobradiça do lado esquerdo e puxe os fios para fora da tampa da dobradiça.

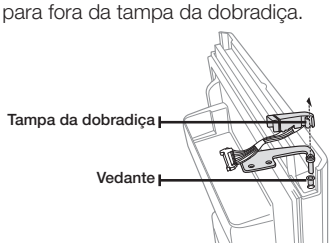

⚠ CUIDADO Cuidado para não danificar os fios eléctricos quando remover a tampa da dobradiça.

DA99-01951D-15.indb 12 13. 4. 22. 11:31

12. Utilize uma chave para separar o eixo da dobradiça e em seguida vire a dobradiça ao contrário e volte a fixar o eixo da dobradiça.

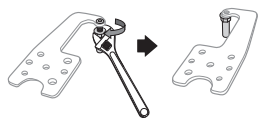

13. Volte a montar a dobradiça na porta do congelador invertendo o passo 11. Certifique-se que utiliza a tampa da dobradiça do lado direito que pode ser encontrada por baixo da tampa plástica removida no passo 2) e retire a anilha. Depois de voltar a montar a dobradiça, o fio e a tampa da dobradica, mude o lado da esquerda para a direita.

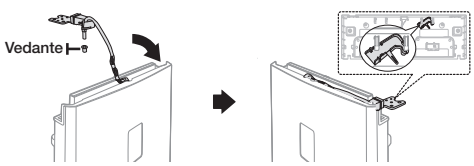

14. Depois de mudar a dobradiça, certifique-se que retira a tampa dos fios do lado direito e feche-a com a tampa de fios na parte superior da porta do congelador.

A "Tampa tapa fios R" pode ser encontrada na embalagem

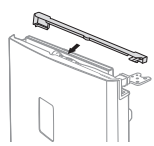

15. Retire a pega e remova os parafusos, certificando-se que retira as tampas e a pega do lado direito para o lado esquerdo da porta. (Certifique-se que cobre o lado direito com as tampas retiradas.)

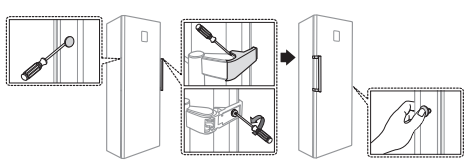

As pegas podem não ter tampa, dependendo dos modelos.

16. Fixe a tampa do apoio dianteiro e com cuidado volte a colocar a porta do congelador.

17. Aperte os 3 pernos e em seguida volte a ligar o fio.

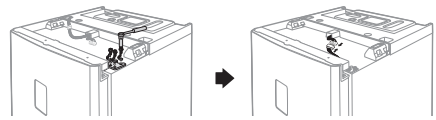

AVISO Certifique-se que o congelador está desligado antes de mexer nos fios eléctricos.

18. Ligue o fio na tampa de plástico e coloque a tampa na sua posição original.

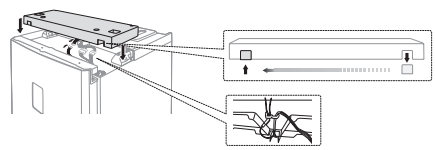

19. Aperte 2 parafusos na sua posição.

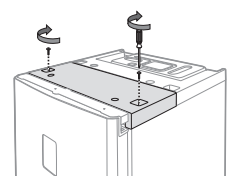

20. Desprenda as juntas da porta do congelador e do frigorífi co e, em seguida, prenda-as depois de as rodar em 180º.

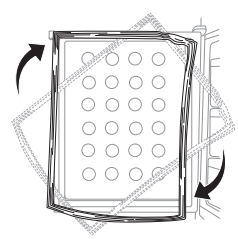

AVISO
- Depois de inverter as portas, certifi que-se de que as juntas da porta do frigorífi co e do congelador estão dispostas correctamente. Caso contrário, poderá ocorrer um ruído ou a formação de humidade que pode afectar o desempenho do frigorífi co.

DA99-01951D-15.indb 13 13. 4. 22. 11:31

NIVELAR O CONGELADOR

Se a parte dianteira do aparelho estiver ligeiramente mais elevada em relação à parte traseira, a porta pode ser aberta e fechada mais facilmente.

Rode os apoios de ajuste no sentido dos ponteiros do relógio e no sentido contrário dos ponteiros do relógio para baixar a altura.

Caso 1) O aparelho está inclinado para a esquerda.

- Gire o apoio de ajuste esquerdo na direcção da seta até o aparelho se encontrar nivelado.

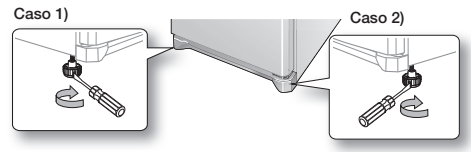

Caso 2) O aparelho está inclinado para a direita.

- Gire o apoio de ajuste direito na direcção da seta até o aparelho se encontrar nivelado.

funcionamento do seu congelador

VERIFICAR O PAINEL DE CONTROLO

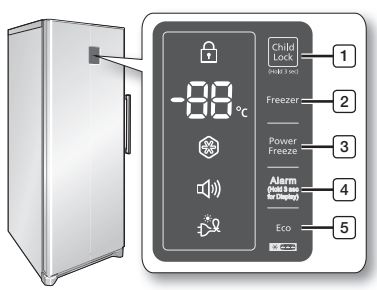

Cada vez que pressionar o botão, irá soar um sinal sonoro curto.

UTILIZAR O PAINEL DE CONTROLO

1 Child Lock (protecção contra crianças)

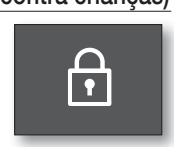

Pressione o botão **Child Lock** durante 3 segundos para activar a função Child Lock (protecção contra crianças).

O indicador de Child Lock (protecção contra crianças) irá acenderse e todos os botões no painel de controlo serão bloqueados.

Para desactivar a função Child Lock (protecção contra crianças), pressione o botão Child Lock novamente durante 3 segundos.

2 Congelador

Pressione o botão **Congelador** para definir a temperatura pretendida do intervalo entre -14°C e -24°C.

A temperatura predefinida está definida para -19°C e cada vez que pressiona o botão Congelador a temperatura irá mudar na seguinte ordem e o indicador de temperatura irá apresentar a temperatura pretendida.

-19°C — -20°C — -21°C — -22°C — -23°C — -24°C
-18°C — -17°C — -16°C — -15°C — -14°C

Quando a definição de temperatura estiver concluída, o indicador de temperatura irá apresentar a temperatura actual do congelador.

3 Power Freeze (congelamento eléctrico)

Pressione o botão **Power Freeze** para a activar a função Power Freeze (congelamento eléctrico). O indicador de Power Freeze (congelamento eléctrico) irá acender-se e o congelador irá acelerar o tempo necessário para congelar produtos no congelador.

Sempre que utilizar esta função, irá verificar-se um aumento de consumo de energia. Esta função tem de ser activada antes de colocar uma grande quantidade de alimentos no compartimento do congelador com pelo menos 24 horas de antecedência.

Para desactivar a função Power Freeze, pressione o botão Power Freeze novamente.

DA99-01951D-15.indb 14 13. 4. 22. 11:31

A função Power Freeze (congelamento eléctrico) não pode ser utilizada juntamente com a função Eco. Ao seleccionar a função Eco irá automaticamente desactivar a função Power Freeze (congelamento eléctrico).

4 Alarm (alarme)

1. Alarm (alarme)

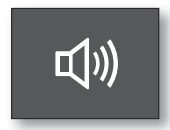

Pressione o botão **Alarm** para activar a função Alarm (alarme).

O indicador de alarme irá acender-se e o congelador irá alertálo com um sinal sonoro se a porta do congelador for mantida aberta por mais de 2 minutos. Para desactivar a função Alarm (alarme), pressione o botão Alarm novamente.

2. Ecrã Off

Como standard, o ecrã de temperatura é desligado, para alternar entre o modo on (ligado) e off (desligado), pressionar o botão de alarme durante 3 segundos.

5 Eco

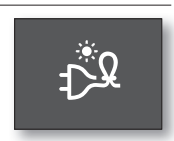

Pressione o botão Eco para activar a função Eco. O indicador Eco irá acender-se e o congelador irá definir o limite de intervalo de temperatura pretendido entre -14°C e -18°C.

Se tiver definido a temperatura pretendida para -19°C ou inferior, o congelador irá automaticamente definir a temperatura para -18°C.

A função Eco não pode ser utilizada juntamente com a função Power Freeze (congelamento eléctrico). Ao seleccionar a função Power Freeze (congelamento eléctrico) irá automaticamente desactivar a função Eco.

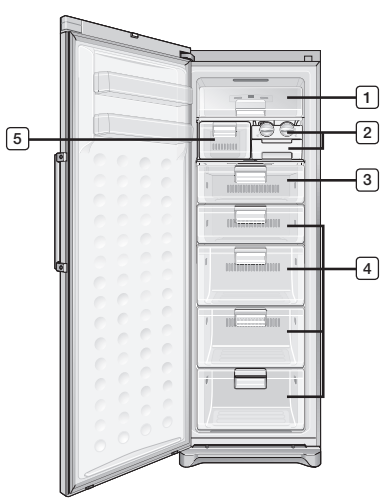

- Algumas das características podem ser diferentes e não estar disponíveis consoante o modelo.
- Para obter mais espaço, pode remover a cobertura da prateleira superior 1 , fabricador de gelo de girar 2 , gaveta de gelo rápido 3 , três gavetas superiores das gavetas grandes 4 e a gaveta pequena 5 . Esta operação não afecta as características térmicas e mecânicas. É previsto um volume de armazenamento para o compartimento do congelador com estas peças removidas.
- O compartimento superior é a secção de duas estrelas, pelo que a temperatura na secção de duas estrelas é ligeiramente mais elevada do que em outros compartimentos do congelador.

CUIDADO Tenha cuidado quando guardar garrafas de vidro que contenham líquido.
As garrafas de vidro podem rebentar assim que congelam.

USAR A CAIXA FRESHER(OPCIONAL)

Pode usar a caixa Frescura para guardar alimentos ou bebidas que necessitem ser congeladas ou guardadas frias.

- Use a alavanca no topo da caixa para ajustar a caixa FRESHER para FRESH ou FRESHER.

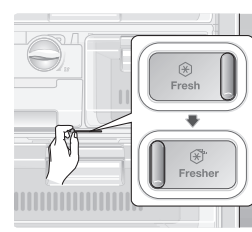

FRESH

Ajustar a alavanca em FRESH para usar a caixa FRESHER da mesma forma como para as outras caixas grandes.

FRESHER

Coloque a alavanca em Fresco se pretender guardar durante mais tempo na Caixa Frescura.

FAZER GELO

Algumas das características podem ser diferentes e não estar disponíveis consoante o modelo.

DA99-01951D-15.indb 15 13. 4. 22. 11:31

Fazer cubos de gelo

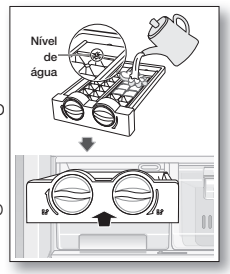

1. Retire a cuvete de gelo puxando-a na sua direcção.
2. Encha a cuvete com água até ao nível máximo de água assinalado na cuvete.
3. Deslize a cuvete novamente para o suporte, tendo cuidado para não entornar a água.
4. Espere até que se formem os cubos de gelo.

Tempo de congelamento

Recomendamos que aguarde cerca de uma hora com a temperatura definida para Power Freeze para que se formem os cubos de gelo.

Retirar os cubos de gelo

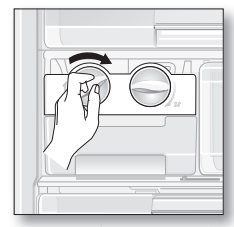

1. Certifique-se de que o recipiente de gelo se encontra colocado por baixo da cuvete de cubos de gelo. Se não estiver, coloque-o.
2. Gire uma das alavancas firmemente no sentido dos ponteiros do relógio até que a cuvete gire ligeiramente. Os cubos de gelo irão cair no recipiente de armazenamento.
3. Repita o Passo 2 para a outra metade da cuvete, se for necessário.
4. Para obter gelo, levante ligeiramente a cuvete de gelo e puxe-a na sua direcção.

limpar o seu congelador

REMOVER AS PEÇAS INTERIORES

Algumas características podem variar e não estar disponíveis, dependendo do modelo.

Tampa da prateleira superior

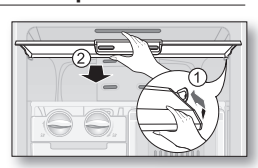

1. Empurre o lado direito da tampa para dentro até obter uma saliência no lado esquerdo.
2. Quando ambos os lados das saliências estiverem fora das ranhuras, puxe-a na sua direcção para retirar a tampa.

Certifique-se que remove a tampa da prateleira superior quando montar ou desmontar a prateleira de vidro.

Cuvete/recipiente de gelo

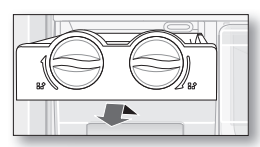

Levante ligeiramente a cuvete/recipiente de gelo e puxe-o na sua direcção.

Gavetas

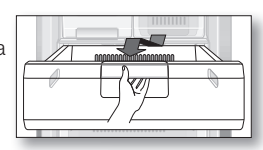

Puxe as gavetas completamente para fora e em seguida levante ligeiramente para retirar as gavetas. (Gaveta pequena/Gaveta Gelo rápido/ Gaveta de plástico)

Prateleiras de suporte de gaveta

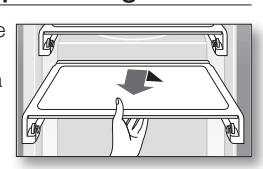

Levante cuidadosamente as prateleiras com as duas mãos e puxe-as na sua direcção.

DA99-01951D-15.indb 16 13. 4. 22. 11:31

Compartimentos de porta

Agarre com firmeza o compartimento de porta com as duas mãos e levante-o cuidadosamente para retirar os compartimentos de porta.

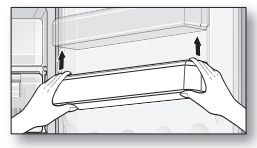

Para obter a melhor eficiência energética deste produto, deixe todas as prateleiras, gavetas e cestos na sua posição original, conforme está apresentado na página (15).

LIMPAR O CONGELADOR

AVISO Não utilize benzeno, diluente nem Clorox, cloreto para limpeza.
Podem danificar a superfície do aparelho e provocar um incêndio.

CUIDADO Não pulverize o congelador com água enquanto este estiver ligado à corrente eléctrica, uma vez que pode causar choques eléctricos. Não limpe o congelador com benzina, diluente ou detergente para automóveis pois pode causar o risco de incêndio.

SUBSTITUIR A LUZ INTERIOR

Para a lâmpada do LED, contacte o técnico de assistência técnica para a substituir.

DA99-01951D-15.indb 17 13. 4. 22. 11:31

resolução de problemas

PROBLEMA	SOLUÇÃO
O aparelho não está a funcionar de todo ou a temperatura é muito elevada.	• Verifique se a ficha de alimentação eléctrica está ligada correctamente. • O controlo de temperatura no painel dianteiro está posicionado correctamente? • O sol brilha sobre o aparelho ou existem quaisquer fontes de calor por perto? • As costas do aparelho estão demasiado perto da parede?
Ocorrem ruídos estranhos.	• Verifique se o aparelho se encontra instalado sobre um chão estável e nivelado. • As costas do aparelho estão demasiado perto da parede? • Existem corpos estranhos que tenham caído para trás ou para baixo do aparelho? • O ruído é proveniente do compressor do aparelho? • Pode escutar-se um som de "tiques" no interior do aparelho; esta situação é normal. Este som ocorre quando os vários acessórios contraem ou expandem.
Os cantos dianteiros e os lados do aparelho estão quentes e começa a formar-se condensação.	• Estão instalados tubos à prova de calor nos cantos dianteiros do aparelho para evitar a formação de condensação. Quando a temperatura envolvente aumenta, esta função poderá nem sempre ser eficaz. No entanto, esta situação não é fora do comum. • Com um clima muito húmido, pode ocorrer a formação de condensação na superfície externa do aparelho, devido ao contacto da humidade no ar com a superfície fria do aparelho.
Pode-se escutar borbulhas provocadas por um líquido no aparelho.	• Trata-se do líquido de refrigeração, o qual arrefece o interior do aparelho.
Existe um mau cheiro no interior do aparelho.	• Existem alimentos estragados no interior do congelador? • Certifique-se de que os alimentos com um odor forte (por exemplo, peixe) estão embrulhados e estanques. • Limpe periodicamente o seu congelador e deite fora os alimentos estragados ou suspeitos.
Existe uma camada de gelo nas paredes do aparelho.	• As saídas de ar do aparelho estão bloqueadas devido a alimentos armazenados no seu interior? • Coloque a comida o mais espacejada possível para melhorar a ventilação. • A porta está completamente fechada?
Ocorre a formação de condensação na parede interior do aparelho e em torno dos vegetais.	• Comida com um alto teor de água encontra-se guardada sem estar tapada com um nível de humidade elevado ou a porta foi deixada aberta durante um longo período de tempo. • Guarde a comida com uma tampa ou em recipientes vedados.

DA99-01951D-15.indb 18 13. 4. 22. 11:31

memo

Limites da temperatura ambiente

Este frigorífico foi concebido para funcionar em temperaturas ambiente especificadas pela classe indicada na sua placa de classificação.

Classe	Símbolo	Intervalo de temperatura ambiente (°C)
Temperatura alargada	SN	+10 a +32
Temperado	N	+16 a +32
Subtropical	ST	+16 a +38
Tropical	T	+16 a +43

As temperaturas internas podem ser afectadas por factores como, por exemplo, a localização do frigorífico, a temperatura ambiente e a frequência de vezes com que abre a porta. Ajuste a temperatura conforme seja necessário para realizar a compensação devido a estes factores.

Eliminação Correcta Deste Produto
(Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)

Portugal

(Aplicável a países cujos sistemas de recolha sejam separados)

Esta marca apresentada no produto, nos acessórios ou na literatura – indica que o produto e os seus acessórios electrónicos (por exemplo, o carregador, o auricular, o cabo USB) não deverão ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, deverá separar estes equipamentos de outros tipos de resíduos e reciclá-los de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores domésticos deverão contactar o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem entregar estes equipamentos para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais.

Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e os seus acessórios electrónicos não deverão ser misturados com outros resíduos comerciais para eliminação.

SAMSUNG

Contacte a Samsung Internacional
Se tem algumas dúvidas ou comentários sobre os nossos produtos,
por favor contacte a linha de apoio a Clientes Samsung.
SAMSUNG ELECTRÓNICA PORTUGUESA,
Lagoas Park, Edifício 5B, Piso 0, 2740-298 Porto Salvo, Portugal
808 20-SAMSUNG(808 20 7267)
www.samsung.pt

Congelatore
manuale utente

Planet First 100% Recycled Paper

Questo manuale è realizzato interamente con carta riciclata.

Italiano

Immagina le possibilità

Grazie per avere acquistato questo prodotto Samsung.
Per ricevere un'assistenza più completa, è necessario registrare il prodotto all'indirizzo
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Elettrodomestico indipendente

INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA

- Prima di attivare l'elettrodomestico, leggere per intero questo manuale e conservarlo per qualsiasi riferimento futuro.
- Utilizzare questo elettrodomestico solo per gli scopi cui è destinato, come descritto nel presente manuale di istruzioni. L'uso di questo elettrodomestico da parte di persone (ivi inclusi bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure che manchino di esperienza e conoscenza a tale proposito non è ammesso, a meno che queste non siano soggette alla supervisione o alla formazione in merito all'uso dell'elettrodomestico da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.
- Siccome le seguenti istruzioni coprono diversi modelli, le caratteristiche del vostro congelatore potrebbero differire leggermente da quelle descritte nel presente manuale.

Simboli e misure precauzionali importanti per la sicurezza:

	Pericoli o procedure rischiose che potrebbero causare **gravi lesioni personali o la morte**.
	Pericoli o procedure rischiose che potrebbero causare **lesioni personali lievi o danni materiali**.
	NON provare.
	NON smontare.
	NON toccare.
	Seguire attentamente le istruzioni.
	Scollegare la spina dalla presa di corrente a parete.
	Assicurarsi che la macchina sia messa a terra per evitare scosse elettriche.
	Rivolgersi al centro assistenza.
	Nota.

Questi segnali di avvertenza consentono di evitare lesioni alle persone.
Si raccomanda di seguirle attentamente.

DA99-01951D-15.indb 02 13. 4. 22. 11:31

Dopo avere letto la presente sezione, conservarla con cura per riferimento futuro.

Nota CE

Questo prodotto è conforme alle direttive Bassa tensione (2006/95/CE), Compatibilità elettromagnetica (2004/108/CE), RoHS (2011/65/UE), Regolamento Delegato UE (1060/2010/CE) della Commissione, e Progettazione ecocompatibile (2009/125/CE) implementata dal Regolamento (CE) N. 643/2009 della Commissione europea. (Solo per i prodotti venduti nei paesi dell'Unione europea)

⚠ AVVERTENZA SEGNALI DI AVVERTENZA IMPORTANTI PER L'INSTALLAZIONE

- Non installare il congelatore in un luogo umido o in cui potrebbe venire a contatto con l'acqua.
- Il deterioramento del materiale isolante delle parti elettriche potrebbe causare scosse elettriche o incendi.
- Non collocare questo congelatore alla luce solare diretta, né esporlo al calore emanato da stufe, radiatori o altri elettrodomestici.
- Per la messa a terra, non utilizzare mai tubi del gas, linee telefoniche o altri potenziali conduttori di energia elettrica.
- L'uso improprio della spina di messa a terra può causare scosse elettriche.
- Non collegare più elettrodomestici ad un'unica presa di corrente multipla. Il congelatore deve essere sempre collegato a una presa elettrica singola con una tensione nominale corrispondente a quella riportata sulla targhetta delle prestazioni di esercizio.
- Questo accorgimento consente di ottenere prestazioni ottimali ed evita inoltre il sovraccarico dell'impianto elettrico domestico, il quale, in caso di surriscaldamento dei fili elettrici, potrebbe provocare incendi.
- Non utilizzare un cavo che mostri segni di lacerazioni o abrasioni sulla superficie o alle estremità.
- Non piegare eccessivamente il cavo di alimentazione, né schiacciarlo collocandovi sopra oggetti pesanti.

- Prima dell'uso, questo congelatore deve essere

DA99-01951D-15.indb 03 13. 4. 22. 11:31

installato e posizionato conformemente alle indicazioni del manuale.

- Se la presa elettrica si è allentata, non inserirvi la spina del cavo di alimentazione.
- Questo potrebbe generare scosse elettriche o incendi.
- Collegare la spina nella giusta posizione con il cavo a penzoloni.
- Se la spina viene collegata al contrario, il filo potrebbe risultare interrotto e causare un incendio o una scossa elettrica.
- Quando si sposta il congelatore, fare attenzione a non schiacciare o danneggiare il cavo di alimentazione.
- Si presenterebbero rischi di incendio.
- Assicurarsi che la spina del cavo di alimentazione non venga schiacciata o danneggiata dalla parte posteriore del congelatore.
- Conservare i materiali di imballo fuori dalla portata dei bambini.
- Sussiste il rischio di morte per soffocamento nel caso in cui i bambini se li mettano in testa.
- L'elettrodomestico deve essere posizionato in modo tale che la spina sia accessibile dopo l'installazione.

- Il congelatore deve essere collegato a terra.

- È necessario collegare a terra il congelatore, onde evitare eventuali perdite di energia elettrica o scosse elettriche.

- Se il cavo di alimentazione si danneggia, farlo sostituire immediatamente dall'azienda produttrice o da un tecnico autorizzato.
- Il fusibile del frigorifero deve essere sostituito da un tecnico qualificato o presso un centro di assistenza.
- La mancata osservanza di questa precauzione può causare scosse elettriche o lesioni personali.

SEGNALI DI ATTENZIONE PER L'INSTALLAZIONE

- Assicurarsi che le fessure di ventilazione presenti nella struttura esterna o di sostegno non siano ostruite.
- Dopo l'installazione dell'elettrodomestico, attendere almeno 2 ore prima di attivarlo.

DA99-01951D-15.indb 04 13. 4. 22. 11:31

⚠ AVVERTENZA SEGNALI DI AVVERTENZA IMPORTANTI PER L'USO

- Non inserire la spina del cavo di alimentazione con le mani bagnate.
- Non collocare oggetti sopra l'elettrodomestico.
- Quando si apre o chiude lo sportello, fare attenzione ed evitare che cadano all'esterno oggetti che potrebbero causare lesioni personali e/o danni materiali.
- Non appoggiare recipienti pieni d'acqua sopra al congelatore.
- Se l'acqua fuoriuscisse, si presenterebbero rischi di incendio o scosse elettriche.
- Non lasciare che i bambini si appendano allo sportello, in quanto potrebbero subire gravi lesioni personali.
- Non lasciare che i bambini entrino nel congelatore. Vi è il rischio che i bambini restino intrappolati.
- Non toccare con le mani bagnate le pareti interne del congelatore né i prodotti conservati al suo interno.
- La pelle delle mani potrebbe restare attaccata a una superficie.
- Non conservare sostanze volatili o infiammabili nel congelatore.
- La conservazione di benzene, solvente, alcool, etere, gas GPL o altre sostanze simili potrebbe causare un'esplosione.
- Non mettere nel congelatore prodotti farmaceutici, materiale scientifico o prodotti sensibili alla temperatura.
- I prodotti che richiedono rigidi controlli della temperatura non vanno conservati nel congelatore.
- Non utilizzare elettrodomestici elettrici all'interno del congelatore, a meno che non siano del tipo consigliato dall'azienda produttrice.
- Per accelerare la procedura di sbrinamento, non utilizzare dispositivi meccanici o di altro tipo, diversi da quelli consigliati dall'azienda produttrice.
- Non danneggiare il circuito di refrigerazione.

- Non smontare né riparare personalmente il congelatore.
- Potrebbero verificarsi un incendio, un funzionamento anomalo e/o lesioni personali.

- I bambini vanno sorvegliati per evitare che giochino con l'elettrodomestico.

DA99-01951D-15.indb 05 13. 4. 22. 11:31

- Questo prodotto è destinato solo alla conservazione di cibi in ambienti domestici.
- Se si nota una perdita di gas, evitare fiamme libere o potenziali fonti di incendio ed aerare per qualche minuto la stanza in cui si trova l'elettrodomestico.
- Usare esclusivamente lampadine a LED fornite dal produttore o dai tecnici autorizzati.

- Se si avvertono odori di medicinali o fumo, staccare immediatamente la spina del cavo di alimentazione e rivolgersi a un centro di assistenza Samsung Electronics.
- Se i prodotti sono dotati di lampadina a LED, non smontare da soli né il coperchio della lampadina né la lampadina stessa.

- Si prega di contattare i tecnici autorizzati.

⚠ ATTENZIONE SEGNALI DI ATTENZIONE PER L'USO

- Non riporre nello scomparto congelatore bibite gassate o frizzanti. Non mettere bottiglie o contenitori in vetro nel congelatore.

- Quando il contenuto si congela, il vetro può rompersi e provocare lesioni personali.

- Per ottimizzare le prestazioni del prodotto, procedere come segue:

- Non collocare i cibi in prossimità delle aperture di sfiato poste sul retro dell'elettrodomestico, poiché potrebbero ostruire la circolazione dell'aria nello scomparto congelatore.
- Avvolgere il cibo adeguatamente o sistemarlo nei contenitori a prova d'aria prima di inserirlo nel congelatore.
- Non mettere il cibo appena introdotto per il congelamento vicino a cibo già congelato.

- Attenersi ai limiti di tempo stabiliti per la conservazione e alle date di scadenza dei prodotti congelati.
- Se si prevede di assentarsi per periodi di tempo inferiori alle tre settimane, non occorre scollegare il congelatore dall'alimentazione. Tuttavia, in caso di assenza per tre settimane o più, è necessario estrarre tutti i cibi dal congelatore. Scollegare la

DA99-01951D-15.indb 06 13. 4. 22. 11:31

spina e procedere alla pulizia, al risciacquo e all'asciugatura del congelatore.

- Per il serbatoio d'acqua, il vassoio del ghiaccio e i cubetti utilizzare soltanto acqua potabile.

- Se il congelatore viene danneggiato dall'acqua, staccare la spina del cavo di alimentazione e rivolgersi a un centro di assistenza Samsung Electronics.

ATTENZIONE SEGNALI DI ATTENZIONE PER LA PULIZIA

- Non spruzzare direttamente acqua all'interno o all'esterno del congelatore.

- Questo potrebbe generare scosse elettriche o incendi.

- Non spruzzare gas infiammabili vicino al congelatore.

- Si presenterebbero rischi di esplosione o incendio.

- Rimuovere i corpi estranei o la polvere dai poli della spina del cavo di alimentazione. Non utilizzare un panno bagnato o umido per pulire la spina del cavo di alimentazione e rimuovere eventuali corpi estranei o polvere dai poli.

- Altrimenti questo potrebbe generare scosse elettriche o incendi.

- Non spruzzare prodotti per la pulizia direttamente sul display.

- Le lettere stampate sul display potrebbero staccarsi.

- Prima di pulire o riparare il congelatore, staccare la spina dalla presa elettrica.

AVVERTENZA SEGNALI DI AVVERTENZA PER LO SMALTIMENTO

- Prima di procedere allo smaltimento di questo congelatore (o di altri congelatori), rimuovere lo sportello, le guarnizioni e la maniglia, in modo da evitare che bambini e animali domestici possano accidentalmente rimanere intrappolati al loro interno. I bambini vanno sorvegliati per evitare che giochino con l'elettrodomestico.

- Il materiale di imballaggio

DA99-01951D-15.indb 07 13. 4. 22. 11:31

di questo prodotto deve essere smaltito nel rispetto dell'ambiente.

- Lasciare al loro posto i ripiani, in modo che i bambini non possano entrare facilmente all'interno dell'elettrodomestico. Prima dello smaltimento, assicurarsi che nessuno dei tubi ubicati sul retro dell'elettrodomestico sia danneggiato.
- Come refrigerante viene utilizzato l'R600a o l'R134a. Per appurare quale refrigerante è utilizzato, controllare l'etichetta del compressore posta sul retro dell'elettrodomestico o l'etichetta delle prestazioni di esercizio all'interno del congelatore. Qualora questo prodotto contenga gas infiammabili (refrigerante R600a), rivolgersi agli enti locali e richiederne lo smaltimento sicuro. Ciclopentano utilizzato come gas isolante. I gas presenti nel materiale isolante vanno smaltiti adottando un'apposita procedura. Rivolgersi agli enti locali per ottenere informazioni in merito allo smaltimento ecologico di questo prodotto. Prima dello smaltimento, assicurarsi che nessuno dei tubi ubicati sul retro dell'elettrodomestico sia danneggiato. La rottura dei tubi deve essere effettuata in spazi aperti.
- Se l'elettrodomestico contiene isobutano (R600a) come refrigerante, non dimenticare che si tratta di un gas naturale con elevata compatibilità ambientale che è comunque anche combustibile. Durante il trasporto e l'installazione dell'elettrodomestico, fare attenzione a non danneggiare alcuna parte del circuito di refrigerazione.
- Qualora il refrigerante dovesse fuoriuscire con forza dai tubi, potrebbe incendiarsi o causare lesioni agli occhi. Se si nota una perdita, evitare fiamme libere o potenziali fonti di incendio ed aerare per qualche minuto la stanza in cui si trova l'elettrodomestico.
- Per evitare la formazione di una miscela infiammabile di gas e aria, qualora si dovesse verificare una perdita nel circuito di refrigerazione, le dimensioni della stanza in cui l'elettrodomestico può essere posizionato dipendono dalla quantità di refrigerante utilizzato. Non accendere mai l'elettrodomestico qualora

DA99-01951D-15.indb 08 13. 4. 22. 11:31

dovesse presentare tracce di danneggiamento. In caso di dubbi, consultare il proprio rivenditore. La stanza deve avere dimensioni pari a 1 m^3 per ogni 8 g di refrigerante R600a utilizzato all'interno dell'elettrodomestico. La quantità di refrigerante presente nell'elettrodomestico specifico è indicata sulla targhetta di identificazione che si trova al suo interno.

ULTERIORI SUGGERIMENTI PER UN UTILIZZO CORRETTO

- In caso di interruzione dell'erogazione di energia elettrica, contattare la sede locale della società elettrica e verificare la durata di tale interruzione.
- La maggior parte delle interruzioni di energia elettrica ripristinate entro una o due ore non inciderà sulle temperature del congelatore. Tuttavia, è necessario ridurre al minimo il numero di aperture dello sportello in assenza di corrente.
- Se l'interruzione di energia elettrica ha una durata superiore alle 24 ore, occorre rimuovere tutti i cibi congelati.
- Eventuali chiavi fornite per la chiusura del congelatore dovranno essere tenute fuori dalla portata dei bambini e conservate lontano dall'elettrodomestico.
- Se per un intervallo di tempo prolungato viene mantenuta una temperatura inferiore al limite di raffreddamento consentito per il congelatore, il funzionamento dell'elettrodomestico potrebbe non essere uniforme (ovvero potrebbe verificarsi uno sbrinamento o la temperatura al suo interno potrebbe diventare troppo elevata).
- L'elettrodomestico è dotato di un sistema automatico di sbrinamento, pertanto non è necessario eseguire questa operazione manualmente.
- L'aumento di temperatura in fase di sbrinamento è conforme ai requisiti ISO. Se tuttavia si desidera evitare un aumento incontrollato della temperatura del cibo congelato durante lo sbrinamento dell'apparecchiatura, avvolgere il cibo in vari strati di carta da giornale.
- Qualsiasi aumento di temperatura dei cibi congelati durante lo sbrinamento può ridurne i tempi di conservazione.

DA99-01951D-15.indb 09 13. 4. 22. 11:31

Consigli per risparmiare energia

- Installare l'elettrodomestico una stanza fredda e asciutta con una ventilazione adeguata. Assicurarsi che non sia esposto alla luce solare diretta e non collocarlo mai vicino a una fonte di calore diretta (radiatore, ad esempio).
- Non bloccare mai le aperture di sfogo o le griglie presenti sull'elettrodomestico.
- Prima di mettere cibi caldi all'interno dell'elettrodomestico, lasciarli raffreddare.
- Mettere a scongelare nel frigorifero i cibi congelati. Dopodiché, sarà possibile utilizzare le basse temperature dei prodotti congelati per raffreddare i cibi nel frigorifero.
- Non tenere aperto lo sportello troppo a lungo quando si ripongono o tolgono cibi. Minore è il tempo durante il quale lo sportello resta aperto, meno ghiaccio si formerà nel congelatore.
- Pulire il retro del frigorifero regolarmente. La polvere che si accumula aumenta il consumo di corrente.
- Non impostare una temperatura più bassa del necessario.
- Garantire una ventilazione sufficiente alla base e sul retro del frigorifero. Non coprire le aperture di ventilazione.
- Durante l'installazione, lasciare sufficiente spazio sui lati, sul retro e in alto per consentire la circolazione dell'aria.
- Questo accorgimento consente di ridurre il consumo di energia elettrica e di alleggerire anche la bolletta.

sommario

INSTALLAZIONE DEL CONGELATORE 11
FUNZIONAMENTO DEL CONGELATORE 14
PULIZIA DEL CONGELATORE 16
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 18

DA99-01951D-15.indb 10 13. 4. 22. 11:31

installazione del congelatore

GUIDA INTRODUTTIVA ALL'INSTALLAZIONE DEL CONGELATORE

Congratulazioni per avere acquistato questo congelatore Samsung. Ci auguriamo che apprezzerà lo stato dell'arte della tecnologia e delle caratteristiche che questo apparecchio è in grado di offrire.

- Prima dell'uso, questo congelatore deve essere installato e posizionato conformemente alle indicazioni del manuale.
- Utilizzare questo elettrodomestico solo per gli scopi cui è destinato, come descritto nel presente manuale di istruzioni.
- Per qualsiasi operazione di assistenza e riparazione, si consiglia vivamente di rivolgersi a personale qualificato.
- Il materiale di imballaggio di questo prodotto deve essere smaltito nel rispetto dell'ambiente.

AVVERTENZA Prima di sostituire le luci interne del congelatore, staccare la spina dalla presa elettrica.

- In caso contrario, si correrebbe il rischio di ricevere scosse elettriche.

Scelta dell'ubicazione migliore per il congelatore

- Scegliere un'ubicazione senza esposizione diretta alla luce solare.
- Scegliere una superficie piana su cui posizionare l'apparecchio.
- Scegliere un'ubicazione con spazio sufficiente per consentire una facile apertura dello sportello del frigorifero.

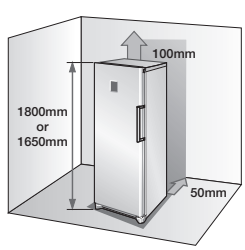

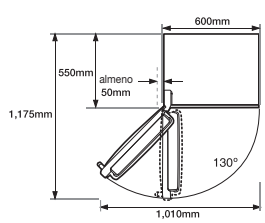

- Prevedere uno spazio sufficiente a destra, sinistra, sul retro e sopra per la circolazione dell'aria. Se il frigorifero non ha spazio sufficiente, il sistema di raffreddamento interno potrebbe lavorare di più.
- Assicurarsi che l'unità possa essere spostata facilmente in caso di manutenzione e riparazione.

• L'altezza del prodotto potrebbe differire a seconda del modello.

- Durante l'installazione, lasciare lo spazio libero indicato a destra, a sinistra, sul retro e nella parte superiore dell'elettrodomestico. Ciò consentirà di ridurre il consumo energetico e i costi di elettricità.
- Non installare il congelatore in un luogo in cui la temperatura sia inferiore a 10°C.

ATTENZIONE Per eseguire le operazioni di installazione, riparazione o pulizia dietro il congelatore, spostare in avanti l'apparecchio e quindi riposizionarlo al termine dell'intervento. Assicurarsi che il pavimento sia in grado di reggere il peso del congelatore pieno.

INVERSIONE DELLO SPORTELLO DEL CONGELATORE

AVVERTENZA „Samsung" rekomenduoja, kad durelių atidarymo kryptį keistų tik „Samsung" įgaliotojų aptarnavimo centrų atstovai. Ši paslauga yra mokama ir už ją turi mokėti klientas.

Įrenginio gamintojo garantija netaikoma pažeidimams, atsiradusiems bandant pakeisti durelių atidarymo kryptį. Bet koks tokių pažeidimų pašalinimas yra mokamas ir už jį turi mokėti klientas.

Utensili richiesti (non forniti)

		
Cacciavite Phillips (+)	Cacciavite a testa piatta (-)	Chiave a tubo da 10 mm (per bulloni)
		
Chiave a tubo da 8 mm (per bulloni)	Chiave (per l'albero della cerniera)	Chiave a brugola (per albero cardine inferiore)

1. Rimuovere 2 viti dalla parte superiore del congelatore.

DA99-01951D-15.indb 11 13. 4. 22. 11:31

2. Togliere il coperchio in plastica ed assicurarsi di scollegare il filo ad esso collegato. Dopo avere rimosso il coperchio in plastica, controllare i componenti per invertire lo sportello.

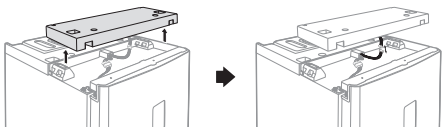

ATTENZIONE Fare attenzione a non danneggiare i fili elettrici durante lo smontaggio del coperchio in plastica.

3. Scollegare il filo e quindi rimuovere 3 bulloni.



AVVERTENZA Assicurarsi che il congelatore sia staccato dall'alimentazione prima di manipolare i cavi elettrici.

4. Rimuovere lo sportello dal cardine inferiore sollevandolo con cautela in verticale.

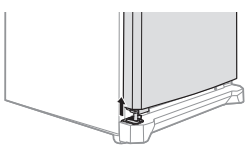

ATTENZIONE La porta del congelatore è pesante: fare attenzione a non procurarsi lesioni fisiche durante lo smontaggio.

5. Sganciare la protezione dei piedini anteriori dopo avere rimosso 2 viti.

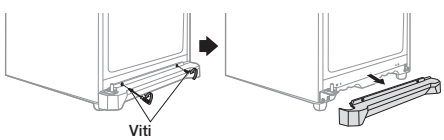

6. Svitare 3 bulloni che fissano il cardine; svitare inoltre 3 bulloni sul lato destro vicino al piedino anteriore, dove sarà fissato il cardine rimosso.

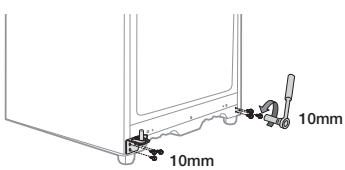

7. Svitare il bullone per rimuovere l'elemento in metallo. Staccare l'albero delcardine servendosi della chiave a brugola e cambiare di posto all'albero del cardine e all'elemento in metallo.



8. Fissare il cardine sul lato destro del congelatore, nel punto in cui sono stati rimossi i bulloni, durante il punto 6. Avvitare i bulloni rimossi sul lato sinistro del congelatore, per utilizzi futuri.

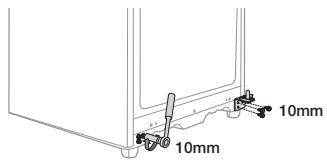

9. Rimuovere le viti sui lati inferiori sinistro e destro dello sportello del congelatore. Cambiare di posto al fermo dello sportello da destra a sinistra.

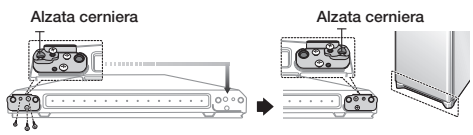

10. Rimuovere il coprifili presente nella parte superiore dello sportello del congelatore, per cambiare di posto ai fili.

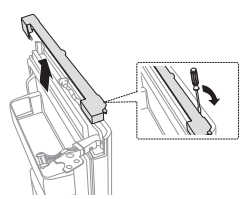

11. Rimuovere il cardine dallo sportello del congelatore. Staccare la protezione del cardine sinistro ed estrarre i fili.

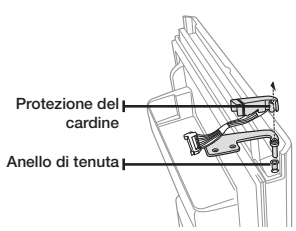

ATTENZIONE Fare attenzione a non danneggiare i fili elettrici durante lo smontaggio del copricerniera.

DA99-01951D-15.indb 12 13. 4. 22. 11:31

12. Servirsi della chiave per staccare l'albero del cardine e quindi spostare il cardine e riagganciare il relativo albero.

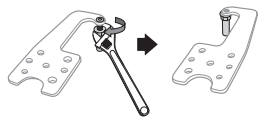

13. Rimontare il cardine sullo sportello del congelatore eseguendo il punto 11 al contrario. Assicurarsi di utilizzare la protezione del cardine destro, che si trova sotto il coperchio in plastica rimosso durante il punto 2. Dopo avere rimontato il cardine, il filo e la protezione del cardine, passare da sinistra a destra.

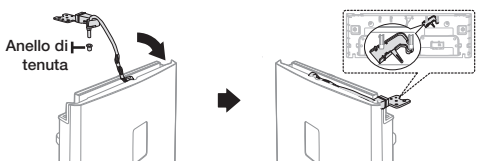

14. Dopo aver invertito il cardine, estrarre il coprifili della parte superiore destra dello sportello del congelatore e chiuderlo.

"Il coprifilo della porta R" si trova nell'imballo.

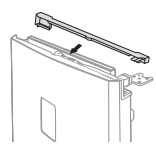

15. Estrarre la maniglia e rimuovere le viti, staccando i tappi e invertirla da destra a sinistra.(Ricoprire la parte destra con i tappi).

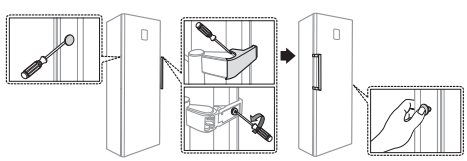

Le maniglie potrebbero non avere la copertura, a seconda del modello.

16. Fissare la protezione dei piedini anteriori e riposizionare con cautela lo sportello del congelatore.

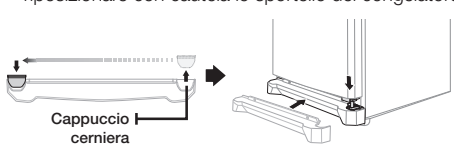

17. Serrare i 3 bulloni e quindi ricollegare il filo.

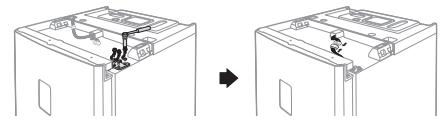

AVVERTENZA Assicurarsi che il congelatore sia staccato dall'alimentazione prima di manipolare i cavi elettrici.

18. Collegare il filo sul coperchio in plastica e rimettere il coperchio nella posizione iniziale.

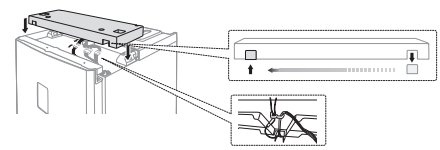

19. Serrare le 2 viti nella rispettiva posizione.

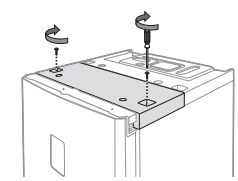

20. Rimuovere le guarnizioni di tenuta dello sportello del frigorifero e di quello del congelatore e quindi rimontarle dopo averle ruotate di 180°.

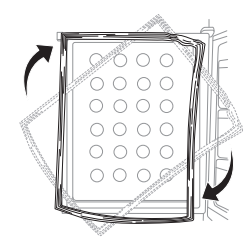

AVVERTENZA
- Dopo aver invertito gli sportelli, assicurarsi che le tenute dello sportello del frigorifero e di quello del congelatore siano disposte in modo corretto. Se così non fosse, si potrebbe udire del rumore e si potrebbe formare della rugiada che infl uenzerebbe le prestazioni del frigorifero.

DA99-01951D-15.indb 13 13. 4. 22. 11:31

LIVELLAMENTO DEL CONGELATORE

Se la parte anteriore dell'elettrodomestico è leggermente più alta del retro, lo sportello si apre e si chiude più facilmente.

Ruotare i piedini di regolazione in senso orario per alzare l'apparecchio e in senso antiorario per abbassarlo.

Caso1) L'elettrodomestico oscilla a sinistra.

- Girare il piedino di regolazione sinistro in direzione della freccia fino a livellamento dell'elettrodomestico.

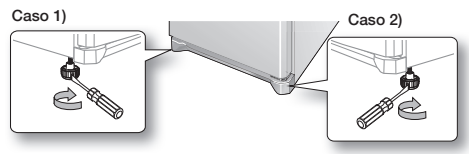

Caso 2) L'elettrodomestico oscilla a destra.

- Girare il piedino di regolazione destro in direzione della freccia fino a livellamento dell'elettrodomestico.

funzionamento del congelatore

VERIFICA DEL PANNELLO DI CONTROLLO

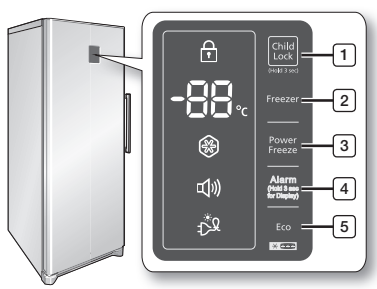

Ogniqualvolta si preme il pulsante, viene emesso un breve segnale acustico.

USO DEL PANNELLO DI CONTROLLO

1 Child Lock (Protezione bambini)

Premere il pulsante **Child Lock** per 3 secondi per attivare la funzione "Child Lock".

La spia corrispondente si accenderà e tutti i pulsanti del pannello di controllo verranno bloccati.

Per disattivare la funzione "Child Lock", premere nuovamente il pulsante Child Lock per 3 secondi.

2 Freezer (Congelatore)

Premere il pulsante **Freezer** per impostare la temperatura desiderata nel range compreso tra -14°C e -24°C.

La temperatura predefinita è impostata a -19°C e ogniqualvolta si preme il pulsante Freezer la temperatura cambia nel seguente ordine, mentre l'indicatore della temperatura visualizza la temperatura desiderata.

-19°C — -20°C — -21°C — -22°C — -23°C — -24°C
-18°C — -17°C — -16°C — -15°C — -14°C

Dopo avere effettuato l'impostazione della temperatura, l'indicatore visualizzerà la temperatura corrente del congelatore.

3 Power Freeze (Congelamento rapido)

Premere il pulsante **Power Freeze** per attivare la funzione "Power Freeze". La spia di congelamento rapido si accenderà congelatore velocizzerà il processo di congelamento dei prodotti in esso contenuti.

L'utilizzo di questa funzione comporta un aumento del consumo energetico. Questa funzione deve essere attivata almeno 24 ore prima di inserire grandi quantità di cibo nello scomparto del congelatore.

Per disattivare la funzione "Power Freeze",premere nuovamente il pulsante Power Freeze.

DA99-01951D-15.indb 14 13. 4. 22. 11:31

La funzione “Power Freeze” non può essere utilizzata contemporaneamente alla funzione “Eco”. La selezione della funzione “Eco” disattiva automaticamente la funzione “Power Freeze”.

4 Alarm (Allarme)

1. Alarm (Allarme)

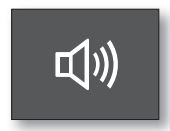

Premere il pulsante **Alarm** per attivare la funzione “Alarm”. La spia di allarme si accenderà e il congelatore emetterà un segnale acustico se lo sportello viene tenuto aperto per più di 2 minuti. Per disattivare la funzione “Alarm”, premere nuovamente il pulsante Alarm.

2. Display spento (Off)

Come nella produzione standard, il display della temperatura è spento; per passare da modo acceso a spento, premere il pulsante di allarme per 3 secondi.

5 Eco

Premere il pulsante **Eco** per attivare la funzione “Eco”. La spia corrispondente si accenderà e il congelatore imposterà il limite per il range di temperatura desiderato tra -14°C e -18°C.

Se la temperatura desiderata è stata impostata a -19°C o ad un valore inferiore, il congelatore imposterà automaticamente la temperatura a -18°C.

La funzione “Eco” non può essere utilizzata contemporaneamente alla funzione “Power Freeze”. La selezione della funzione “Power Freeze” disattiva automaticamente la funzione “Eco”.

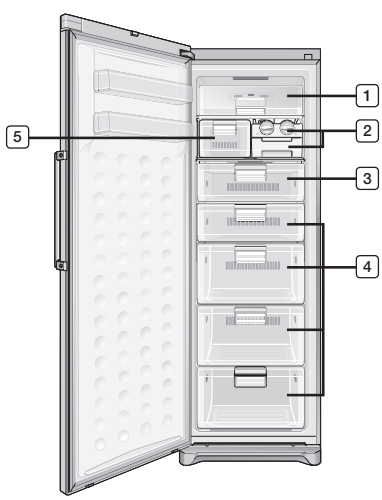

- Alcune delle caratteristiche possono variare da un apparecchio all’altro e pertanto potrebbero non essere disponibili a seconda del modello.
- Per ricavare più spazio senza comunque alterare in alcun modo le caratteristiche termiche e meccaniche dell’apparecchio, è possibile rimuovere il coperchio del ripiano superiore 1 , il distributore del ghiaccio 2 , il cassetto di congelamento rapido 3 , i tre cassetti grandi superiori 4 e il cassetto piccolo 5 . Il volume di conservazione specificato per lo scomparto congelatore viene calcolato senza considerare questi componenti.
- Il balconcino superiore è composto dalle due sezioni a stella, all’interno delle quali la temperatura è lievemente superiore rispetto al comparto freezer.

ATTENZIONE Prestare attenzione quando si introducono bottiglie in vetro contenenti liquidi. Le bottiglie in vetro potrebbero esplodere in fase di congelamento.

UTILIZZO DEL CASSETTO DEGLI ALIMENTI PIÙ FRESCHI(OPZIONALE)

Il contenitore degli alimenti freschi può essere usato per conservare alimenti e bevande che devono essere congelate o tenute al fresco.

- Utilizzare la levetta presente nella parte superiore del cassetto per impostare il cassetto degli alimenti più freschi su FRESCO o PIÙ FRESCO.

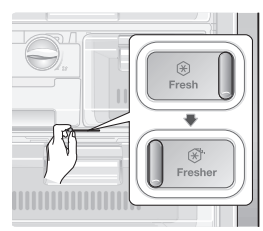

FRESCO

Regolare la levetta su FRESCO per utilizzare il cassetto degli alimenti più freschi allo stesso modo degli altri cassetti in plastica.

PIÙ FRESCO

Impostare la leva su Fresher per conservare più a lungo nel contenitore degli alimento più freschi.

COME FARE IL GHIACCIO

Alcune delle caratteristiche possono variare da un apparecchio all’altro e pertanto potrebbero non essere disponibili a seconda del modello.

DA99-01951D-15.indb 15 13. 4. 22. 11:31

Come fare cubetti di ghiaccio

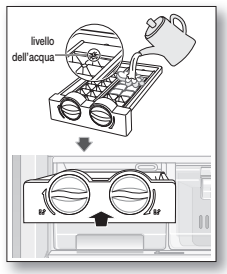

1. Estrarre il vassoio dei cubetti di ghiaccio tirandolo verso di sé.
2. Riempire il vassoio con acqua fino al livello massimo contrassegnato sul vassoio stesso.
3. Fare scivolare il vassoio di nuovo nel supporto, facendo attenzione a non versare acqua.
4. Attendere fino a quando si formano i cubetti di ghiaccio.

Tempo di congelamento

Affinché i cubetti di ghiaccio si formino, si raccomanda di attendere circa un'ora con temperatura impostata su Power Freeze.

Togliere i cubetti di ghiaccio

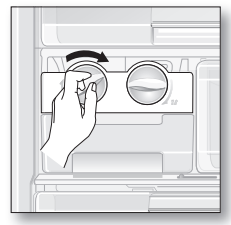

1. Assicurarsi che la vaschetta dei cubetti sia al suo posto sotto il vassoio. Se non è così, rimetterla al suo posto.
2. Girare una delle manopole con decisione in senso orario fino a quando il vassoio non si inclina leggermente. I cubetti di ghiaccio cadono nella vaschetta.
3. Ripetere le operazioni riportate al punto 2 per l'altra metà del vassoio, se necessario.
4. Per estrarre il ghiaccio, sollevare leggermente il vassoio e tirarlo verso di sé.

pulizia del congelatore

RIMOZIONE DEGLI ELEMENTI INTERNI

Alcune caratteristiche potrebbe non essere disponibili a seconda del modello.

Coperchio del ripiano superiore

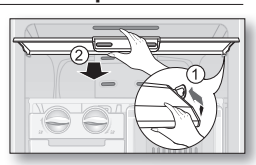

1. Spingere il lato destro del coperchio verso l'interno fino a riuscire ad afferrare la sporgenza sulla sinistra.
2. Quando entrambi i lati delle sporgenze saranno fuori dalle scanalature, tirare verso di sé per rimuovere il coperchio.

Assicurarsi di rimuovere il coperchio del ripiano superiore nello smontare o rimontare il ripiano in vetro.

Vassoio/Vaschetta del ghiaccio

Sollevare leggermente il vassoio/vaschetta del ghiaccio e tirare verso di sé.

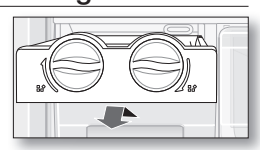

Cassetti

Estrarre completamente i cassetti e quindi sollevarli leggermente per rimuoverli.
(Cassetto piccolo/ Cassetto di congelamentorapido/Cassetto in plastica)

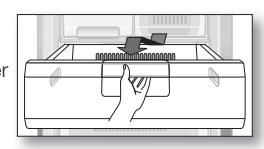

Ripiano per cassetti

Sollevare delicatamente i ripiani con entrambe le mani e tirare verso di sé.

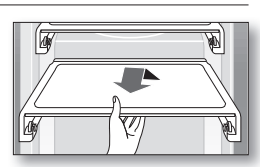

DA99-01951D-15.indb 16 13. 4. 22. 11:31

Vaschette dello sportello

Afferrare saldamente la vaschetta dello sportello con entrambe le mani e sollevarla delicatamente per rimuoverla.

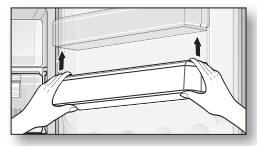

Per la migliore efficienza energetica del prodotto, si consiglia di lasciare i ripiani, i cassetti e i contenitori nella posizione originale come illustrato a pagina (15.)

PULIZIA DEL CONGELATORE

AVVERTENZA Non usare benzene, diluenti o prodotti per la pulizia quali Clorox o a base di cloruro. L'uso di questi prodotti potrebbe danneggiare la superficie dell'apparecchio e causare un incendio.

AVVERTENZA Non spruzzare acqua sul congelatore se è collegato all'alimentazione elettrica, poiché potrebbero verificarsi scosse elettriche. Non pulire il congelatore con benzene, solvente o detergente per automobili, in modo da evitare il rischio di incendi.

SOSTITUZIONE DELLA LAMPADINA INTERNA

Per la sostituzione della spia LED, rivolgersi all'assistenza tecnica.

DA99-01951D-15.indb 17 13. 4. 22. 11:31

risoluzione dei problemi

PROBLEMA	SOLUZIONE
L'apparecchio non funziona o la temperatura è troppo elevata.	• Controllare se la spina del cavo di alimentazione è collegata correttamente. • Il controllo della temperatura sul pannello frontale è impostato in modo corretto? • La luce del sole batte direttamente sull'elettrodomestico o vi sono fonti di calore nelle vicinanze? • Il retro dell'elettrodomestico è troppo vicino alla parete?
Si sentono rumori insoliti.	• Controllare se l'apparecchio è installato su un pavimento stabile ed uniforme. • Il retro dell'elettrodomestico è troppo vicino alla parete? • Oggetti estranei sono caduti dietro o sotto all'elettrodomestico? • Il rumore proviene dal compressore presente nell'elettrodomestico? • È possibile udire un ticchettio all'interno dell'elettro domestico. Questo è normale. Questo suono viene prodotto quando i vari accessori si contraggono o espandono.
Gli angoli anteriori e i lati dell'elettrodomestico sono caldi e inizia a formarsi la condensa.	• Negli angoli anteriori dell'elettrodomestico sono installati tubi anti-calore per evitare la formazione di condensa. Quando la temperatura circostante aumenta,questa soluzione non sempre è efficace. Tuttavia, questo non è anormale. • In climi molto umidi, si può formare condensa sulla superficie esterna dell'elettrodomestico quando l'umidità dell'aria entra in contatto con la superficie fredda dell'elettrodomestico stesso.
All'interno dell'elettrodomestico si sente un gorgoglio di liquidi.	• Si tratta del refrigerante che raffredda l'interno dell'elettrodomestico.
All'interno dell'elettrodomestico vi è un cattivo odore.	• Vi sono cibi avariati all'interno del congelatore? • Incartare i cibi che emanano un odore forte (ad esempio il pesce), in modo che siano a tenuta d'aria. • Pulire il congelatore a intervalli periodici e gettare via eventuali cibi avariati o sospetti.
Vi è uno strato di brina sulle pareti dell'elettrodomestico.	• Le aperture di sfiato dell'aria sono bloccate da cibo conservato all'interno dell'apparecchio? • Creare uno spazio sufficiente tra i cibi in modo da migliorare la ventilazione. • Lo sportello è completamente chiuso?
La condensa si forma sulla parete interna dell'elettrodomestico ed attorno alle verdure.	• Cibo con un elevato contenuto di acqua viene conservato senza essere coperto in concomitanza con un elevato livello di umidità oppure lo sportello è rimasto aperto per un lungo periodo di tempo. • Conservare il cibo coperto o in contenitori sigillati.

DA99-01951D-15.indb 18 13. 4. 22. 11:31

memo

Limiti temperatura ambiente stanza

Questo frigorifero è progettato per funzionare nell'ambito delle temperature ambiente specificate dalla corrispondente classe di temperatura riportata sulla targhetta delle prestazioni di esercizio dello stesso.

Classe	Simbolo	Campo valori temperatura ambiente (°C)
Temperata prolungata	SN	da +10 a +32
Temperata	N	da +16 a +32
Subtropicale	ST	da +16 a +38
Tropicale	T	da +16 a +43

Le temperature interne possono essere influenzate da fattori quali la posizione del frigorifero, la temperatura ambiente e la frequenza con la quale si apre la porta.
Regolare la temperatura secondo le necessità in modo da compensare tali fattori.

Italiano

Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata)

Il simbolo riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dallo smaltimento dei rifiuti non corretto, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti, conferendoli ai soggetti autorizzati secondo le normative locali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'autorità competente per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata di questo tipo di materiali.

Gli utenti professionali (imprese e professionisti) sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

SAMSUNG

Contatta SAMSUNG WORLD WIDE
Se avete commenti o domande sui prodotti Samsung,
contattate il Servizio Clienti Samsung
Samsung Electronics Italia S.p.A Via C. Donat Cattin, 5 20063,
Cernusco Sul Naviglio (MI)
800 - SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com

DA99-01951D-15